

玄関錠

この用紙は初回設定完了後も
大切に保管してください。

建物コード

999999999

クレセ〇ト

部屋番号

9999

初回入居設定のご案内

*サンプル

入居時、玄関錠の初期設定を入居者さまご自身でおこなっていただきます。

【準備するもの】

①ご自身で決めた暗証番号を4～12桁で右の記入欄にご記入ください。

注意 入居暗証番号は玄関の鍵となり、設定変更にも使用します。
他の方に知られないように大切に保管してください。

②交通系ICカード（部屋の鍵として使用するもの）

ICカードの登録は任意です。後から登録することも可能です。


玄関錠用入居暗証番号記入欄（任意の4～12桁）

入居者さま記入欄

③で使用します

玄関錠初期設定

※各操作で入力が出ていれば、『ビッ』と音が鳴ります。

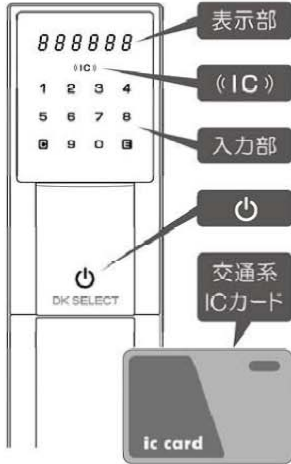

※お手持ちの交通系ICカードが登録できない
場合もあります。

※①までの各操作は10秒、②以後の各操作は
30秒以内をお願いします。操作時間内に
何も操作されないと電源OFFになります。
その場合は①からやり直してください。

※操作ミスの場合[ビー]と鳴り、表示部に
[Err]が表示されて電源OFFになります。
その場合は①からやり直してください。

① 電源ボタンを押す → 表示された2桁の数字を押す → 1を押す → 目押しボタンを押す

入力 電源ボタン ● ● 1 E ※●●は毎回違う数字が表示されます。

② 初回入居設定パスワード*サンプル
1234567890 押す → 目押しボタンを押す

入力 1234567890 E

③ 入居暗証番号（ご自身で決めた暗証番号）押す → 目押しボタンを押す
確認のためもう一度 入居暗証番号押す → 目押しボタンを押す

入力 入居暗証番号(4~12桁) E 入居暗証番号(4~12桁) E 入居暗証番号

④ 交通系ICカードを登録する場合は (IC) に交通系ICカードをかざす
交通系ICカードを登録しない場合は ⑤へ
(連続20枚まで) ※登録した枚数が表示されます

⑤ 目押しボタンを押す → Good表示(初期設定完了)

入力 E ※入居設定後、初回入居設定パスワードは無効になります。

入居暗証番号でかぎをあける

① 電源ボタンを押す → 表示された2桁の数字を押す → 入居暗証番号（ご自身で決めた暗証番号）押す → 目押しボタンを押す

入力 電源ボタン ● ● 入居暗証番号(4~12桁) E ※●●は毎回違う数字が表示されます。 入居暗証番号

② かぎがあく <<注意>> ドアをしめると自動施錠されます。ご注意ください。

共用
エントランス
(オートロック)

この用紙は初回設定完了後も
大切に保管してください。

建物コード

999999999

クレセ〇ト

部屋番号

9999

初回入居設定のご案内

*サンプル

入居時、エントランスの初期設定を入居者さまご自身でおこなっていただけます。

【準備するもの】

①ご自身で決めた暗証番号を4～12桁で右の記入欄にご記入ください。

注意

入居暗証番号はエントランスの鍵となり、設定変更にも使用
します。他の方に知られないように大切に保管してください。

②交通系ICカード（エントランスの鍵として使用するもの）

ICカードの登録は任意です。後から登録することも可能です。


エントランス用入居暗証番号記入欄（任意の4～12桁）

入居者さま記入欄

③で使用します

エントランス初期設定

※各操作で入力が出来ていれば、『ビッ』と音が鳴ります。

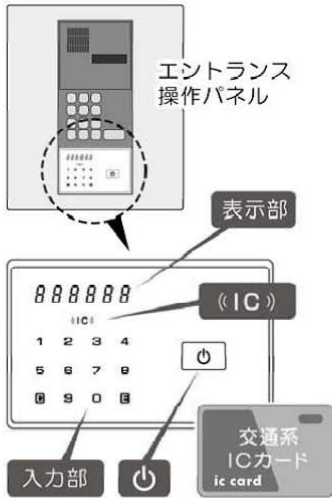

※お手持ちの交通系ICカードが登録できない
場合もあります。

※①までの各操作は10秒、②以後の各操作は
30秒以内をお願いします。操作時間内に
何も操作されないと電源OFFになります。
その場合は①からやり直してください。

※操作ミスの場合[ビー]と鳴り、表示部に
[Err]が表示されて電源OFFになります。
その場合は①からやり直してください。

① 電源ボタンを押す → 表示された2桁の数字を押す → 1を押す → 設定ボタンを押す

入力

00

※●●は毎回違う数字が表示されます。

② 初回入居設定パスワード*サンプル
1234567890 を押す → 設定ボタンを押す

入力

1234567890 E

③ 入居暗証番号（ご自身で決めた暗証番号）を押す → 設定ボタンを押す
確認のためもう一度 入居暗証番号を押す → 設定ボタンを押す

入力

入居暗証番号(4~12桁) E 入居暗証番号(4~12桁) E

入居暗証番号

④ 交通系ICカードを登録する場合は
(IC)に交通系ICカードをかざす
(連続20枚まで) ※登録した枚数が表示されます

交通系ICカードを
登録しない場合は
⑤へ

⑤ 設定ボタンを押す → Good表示(初期設定完了)

入力

E

※入居設定後、初回入居設定パスワードは無効になります。

安全のため玄関錠とエントランスの入居暗証番号は違う番号の設定を推奨します。

入居暗証番号でエントランスをあける

① 電源ボタンを押す → 表示された2桁の数字を押す → 入居暗証番号（ご自身で決めた暗証番号）を押す → 設定ボタンを押す

入力

00 入居暗証番号(4~12桁) E

※●●は毎回違う数字が表示されます。

入居暗証番号

② エントランスがあく

※部屋コードは、入居暗証番号の変更や、
交通系ICカードの追加登録に使用します。

99999

部屋コード

共用 通用口

この用紙は初回設定完了後も
大切に保管してください。

建物コード

999999999

クレセOト

部屋番号

9999


初回入居設定のご案内 *サンプル

入居時、通用口の初期設定を入居者さまご自身でおこなっていただきます。

※先にエントランス、玄関錠の初回入居設定を実施してください。

【準備するもの】

- ① 玄関錠（お部屋内側に設置の機器）上部の電池フタ
電池フタ部を上上げると取り外せます。
- ② 交通系ICカード（通用口の鍵として使用するもの）
通用口を使用する場合、ICカードの登録は必須です。

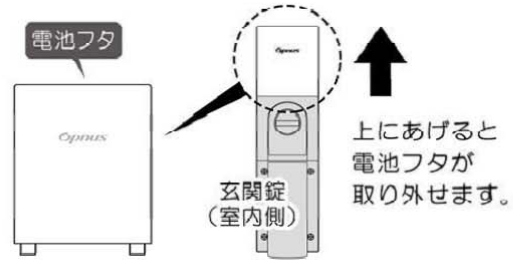

通用口初期設定



※お手持ちの交通系ICカードが登録できない場合もあります。

<p>① 電源2回押す</p> <p>表示ランプ [紫]点灯</p>	<p>② 電池フタを電源にかざす</p> <p>表示ランプ [紫]点滅</p>
<p>③ 電源に交通系ICカードをかざす</p> <p>表示ランプ [緑]点滅</p>	<p>④ 登録完了</p> <p>表示ランプ [紫]点滅</p> <p>※連続で複数枚の交通系ICカードを登録する場合は、[紫]点滅中(5秒間)に未登録の交通系ICカードをかざします。(最大10枚)</p>

※正規操作が行われなかった場合、警告音「ビビビ」、表示ランプに「赤」が点滅し、操作が無効であることをお知らせします。

※交通系ICカードの登録や抹消等の操作時、次の操作（電源押す・カードをかざす）を5秒間おこなわないと操作終了になります。操作が途中で終了した場合、再度ははじめから操作をおこなってください。

交通系ICカードで通用口をあける

<p>① 電源押す → 電源に交通系ICカードをかざす</p>	<p>② 操作ノブを「OPEN矢印」方向に回す（かぎがあく）</p> <p>※回す方向は建物により異なりますので表記をご確認ください。</p>
--	--