



玄関電池錠 取扱説明書

① ICカードでかぎをあける


① [起動スイッチ]を押すと [IC]が点灯します。

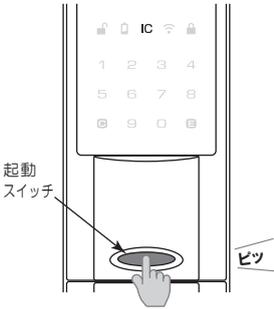


② [IC]にICカードをかざします。ICカードを読み込むと下図のようにテンキーが点灯します。

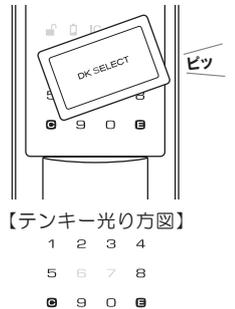

③ かぎがあくと [IC]が点灯し [ビビッ]と鳴ります。

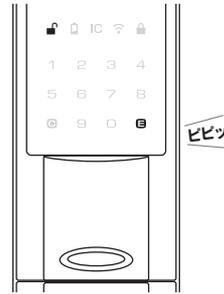


④ ドアをしめると自動的にかぎがかかります(オートロック)。オートロックOFFの場合は、サムターンを回してください。

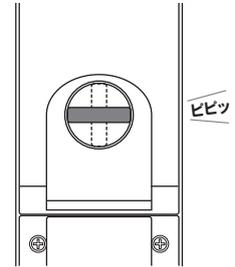

② 暗証番号でかぎをあける

《注意》暗証番号を4回間違えると5分間暗証番号入力操作ができません。

① 起動スイッチを2回押します。2個の数字が点灯します。順不同で2個の数字を押します。

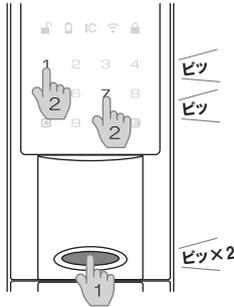


② 暗証番号を入力し、[E]を押します。



③ かぎがあくと [IC]が点灯し [ビビッ]と鳴ります。



④ ドアをしめると自動的にかぎがかかります(オートロック)。オートロックOFFの場合は、サムターンを回してください。

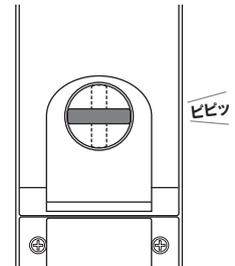

③ ワンタイムパスでかぎをあける

《注意》暗証番号を4回間違えると5分間暗証番号入力操作ができません。

① [起動スイッチ]を3秒間長押しします。[IC]が点滅し2個の数字が点滅します。順不同で2個の数字を押します。




② ワンタイムパスを入力し、[E]を押します。



③ かぎがあくと [IC]が点灯し [ビビッ]と鳴ります。




④ ドアをしめると自動的にかぎがかかります(オートロック)。オートロックOFFの場合は、サムターンを回してください。

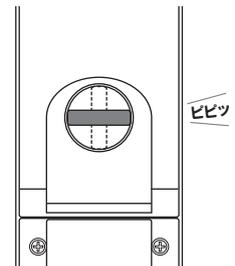

④ 室内からかぎをあけて、かぎをかける

① サムターンを回してかぎをあけます。

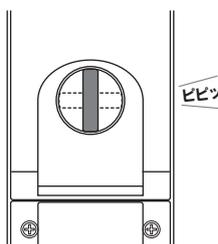

② ドアをしめると自動的にかぎがかかります(オートロック)。オートロックOFFの場合は、[E]を押すとかぎがかかります。




または




● オートロックOFFの場合、ドアをしめて[E]を押さずに10秒が経過すると[E]が消灯します。かぎを室外側からかける場合は、起動スイッチを押して[E]を点灯させてから[E]を押すとかぎがかかります。

⑤ 設定変更の準備


①かぎをあけます。ドアをあけたまま電池カバーを矢印のように動かし、外します。

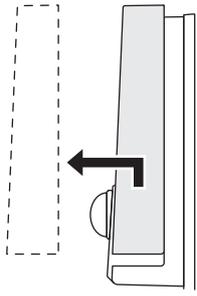

②LEDが全て消灯していることを確認します。

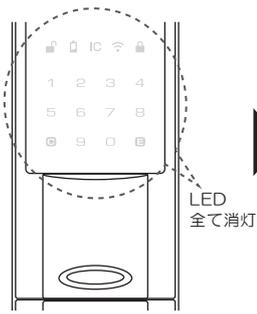

③[設定スイッチ]を押します。

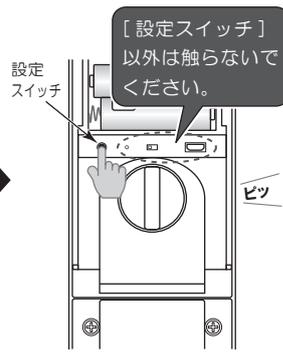


④ドアをあけたままテンキーに現在の入居番号を入力し、[E]を押します。




⑥ オートロック ON/OFF 設定

①入居⑥-④後、ドアをあけたまま[3]を押します。

②オートロックONの場合は[1]、OFFの場合は[0]を押して[E]を押します。

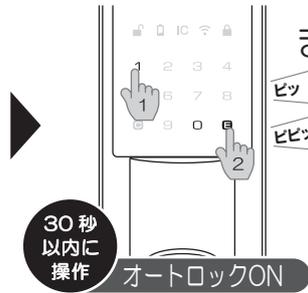

または

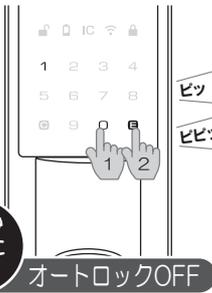

⑦ ブザー音 有/無 設定

①入居⑥-④後、ドアをあけたまま[4]を押します。

②ブザー音有の場合は[1]、無の場合は[0]を押して[E]を押します。



または






●各設定時にはブザー音を無にしてもブザーになります。

⑧ 暗証番号上書き登録

①入居⑥-④後、ドアをあけたまま[5]を押します。

②4～12桁のお好きな新暗証番号を入力し、[E]を押します。

③再度②と同じ新暗証番号を入力し[E]を押すと登録が完了します。

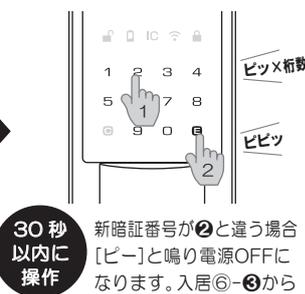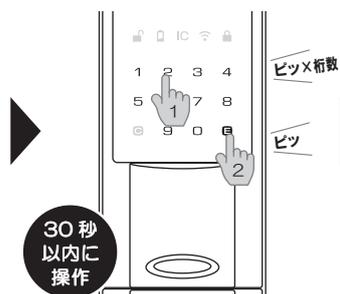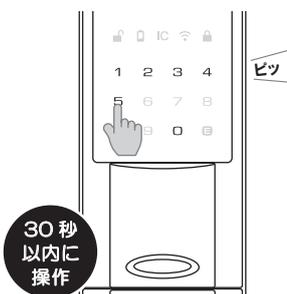

●上書き前の暗証番号は、使用できなくなります。


●上書き登録後、新暗証番号で動作確認をおこなってください。

⑨ ICカード追加登録


①入居⑥-④後、ドアをあけたまま[1]を押します。
[IC]が点灯します。



②[IC]に追加登録するICカードをかざします。ICカードを読み込むと下図のようにテンキーが点灯します。

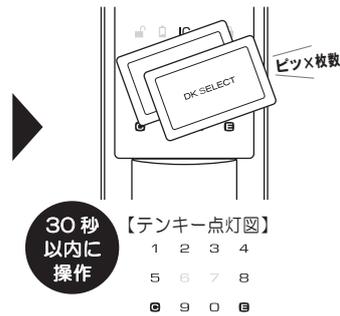

③[E]を押す。もしくは、30秒待つと登録完了です。

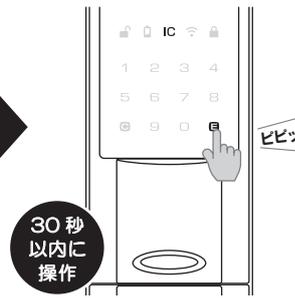

●②の操作時、複数のICカードを連続で読み込ませることができます。

●②の操作時、すでに登録済のICカードをかざすと[ピー]と鳴り電源OFFになります。入居⑥-③からやり直してください。


●ICカードは20枚まで登録可能です。

⑩ ICカードリセット+再登録

①入居⑥-④後、ドアをあけたまま[0]を押します。
[IC]が点灯します。



②[IC]に新たに登録するICカードをかざします。ICカードを読み込むと下図のようにテンキーが点灯します。

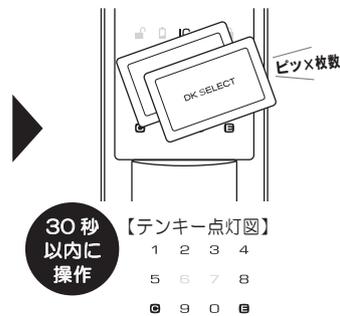

③[E]を押す。もしくは、30秒待つと登録完了です。



●②の操作時、複数のICカードを連続で読み込ませることができます。

●ICカードは20枚まで登録可能です。

⑪ 設定操作早見表

●設定スイッチ


機能	操作①	操作②	操作③
ICカード追加登録	[設定スイッチ]を押し、 [暗証番号]入力後、 [E]を押す	[1]を押す	[IC]に追加で登録するICカードを(連続して)かざし[E]を押す ([E]を押さず30秒経過しても登録完了)
オートロック設定		[3]を押す	[1][E]を順に押す
ON			[0][E]を順に押す
OFF		[4]を押す	[1][E]を順に押す
有			[0][E]を順に押す
ブザー音設定		無	[5]を押す
暗証番号上書き登録		[0]を押す	[IC]に新たに登録するICカードを(連続して)かざし[E]を押す ([E]を押さず30秒経過しても登録完了)
ICカードリセット+再登録			

⑫ 電池交換方法


①電池カバーを上スライドします。



②矢印の方向に動かし、電池カバーを外します。

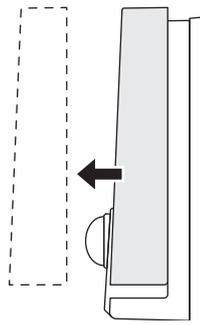

③アルカリ単三乾電池を8本向きを間違えないようにセットします。
[ビッ]と鳴り、プログラムリセットがはじまります。約10秒後再度[ビッ]と鳴ったら電池カバーをもとに戻します。

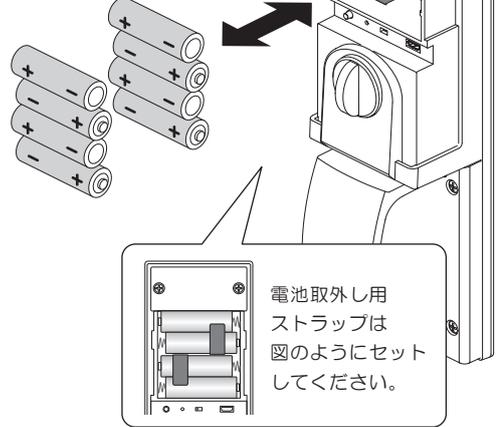


《注意》

- 操作時に[ビビビビビビ]と鳴り[電池交換アイコン]が点滅したら電池を交換してください。
- 電池の+-の向きを間違えないように気を付けてください。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。液漏れの原因になります。
- 電池セット後、電池カバーをしっかりと取付けてください。ショートにより破損する恐れがあります。




⑬ 非常給電方法

①アルカリ9V角型乾電池を準備します。
ハンドルカバーの左右をつまみ下図のように上に持ち上げ、ハンドルカバーを外します。

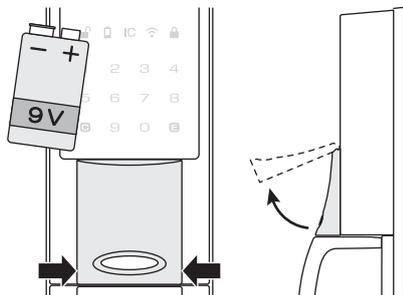

②+-を間違えないようにアルカリ9V角型乾電池を端子に接触させると[ビッ]と鳴ります。そのままの状態ですら約5秒すると次の[ビッ]が鳴ります。

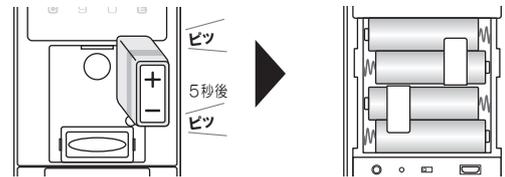


③乾電池と端子の接触を保持させながらかぎあげ操作をおこない、入室したら電池カバーをあけて電池交換をおこなってください。

②~③のかぎあげ操作までは、アルカリ9V角型乾電池を端子に接触させた状態を保持して操作をおこなってください。

《注意》 電池や端子が濡れた状態で給電をおこなわないでください。

⑭ エラー通知について

- エラー通知は、下図のテンキー部分が2秒間点滅します。

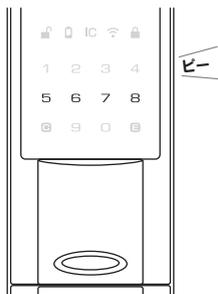

⑮ 注意点

- オートロックON設定時、かぎをあけてドアをあけなかった場合、10秒後にオートロックします。
- 起動スイッチを3回続けて押しとLEDが消灯し、操作が終了します。
- 通常操作途中で10秒間何も操作をおこなわないとLEDが消灯し、操作が終了します。
- ⑥~⑩の各種設定・ワンタイムパス解除時に30秒間何も操作をおこなわないとLEDが消灯し、操作が終了します。
- 暗証番号・ワンタイムパスをそれぞれ4回間違えると、そのテンキー操作を5分間受け付けなくなります。
- 「かぎをかける」「かぎをあげる」の操作後、何も電池錠操作をおこなわないと10秒後[通信中アイコン]が点滅します。早い点滅中は、起動スイッチ等を操作可能ですが、遅い点滅中は、操作を受け付けなくなります。
- テッドボルトが何らかの原因で突出できず、かぎをかけられない場合、かぎはあいた状態になります。次回起動スイッチを押した時に入居モードの場合は、[IC][E]が両方点灯します。空室モードの場合は、[E]が点灯します。
- 各種設定時、オートロックONの状態を設定変更操作をする場合、設定途中で万が一ドアがしまってもオートロックされない仕様になっています(締め出し防止)。設定後にドアのあけしめをするとオートロックON機能が再度有効になります。
- 電池錠は通信機能付きです。通信環境によっては、通信に時間がかかったり失敗する場合があります。
- 電池錠は「かぎのあけしめ」「電池セット/交換」「非常給電」後と「ワンタイムパスクラウド問合せ」に通信をおこないます。