

取扱説明書(工事説明付)

ハンズフリーテレビドアホン1・2タイプ

ROCO 録画

品番

アイホン
JQ-12E (JQ-1ME-TとJQ-DAのセット)

アイホン
JQ-1ME-T (モニター付親機)

アイホン
JQ-DA (カメラ付玄関子機)




JQ-DA




JQ-1ME-T

付属部品

■取扱説明書(本書)×1 ■取付金具×1 ■パネル×1
■木ネジ×4 (本機に装着されています) (本機に装着されています)

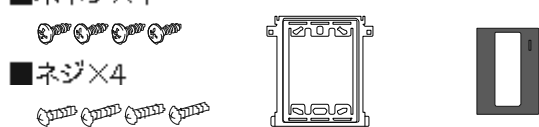

■ネジ×4
■ACカバー×1 ■ネジ×1 (ACカバー用)



■電源線が直結式のため電気設備技術基準に定める工事が必要です。必ず電気工事士の資格を有する方が行ってください。

■安全に正しくお使いいただくため、必ず本書をお読みください。そのあと、必要に応じていつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

■中継子機を増設することができます。

■この商品の保証期間は2年間です。

■イラストは改良などにより実際の機器と異なる場合があります。

目次

準備と確認	
安全上のご注意	2
各部の名称とはたらき	4
現在時刻を設定する	7
通話／モニター／録画・再生	
呼び出しを受けて、通話する	8
玄関先の映像をズームする(ワンタッチズーム)	10
ズーム位置を設定する(ズーム位置プリセット)	11
プレストークで通話する	12
玄関先の様子を見る(モニターする)	13
玄関先の画像を自動で録画する(自動録画)	14
玄関先の画像を手動で録画する(手動録画)	15
録画した画像を再生する	16
録画した画像を保護する	17
保護を解除する	17
録画した画像を消去する	18
設定	
各機能の設定	20
設定を初期設定に戻す	23
別売品の増設	
呼出音増設スピーカーなどを接続したとき	24
取付／接続	
取り付けのしかた	25
接続のしかた	28
その他	
故障かな?と思ったら	29
お手入れ／仕様	31
アフターサービスについて	裏表紙

安全上のご注意



注意(警告・注意を含む)を促す内容を告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■取付、結線工事は電気工事士の有資格者が行う。



無資格者の工事は感電の原因となります。

■交流 100V 以外の電源電圧で使用しない。



火災、感電の原因となります。

■チャーム線など既設の配線を使用する時は、AC100V が通電されていないことを確認する。



機器の破損および感電の原因となりますので、電気店・電気工事店などの専門の方に依頼してください。

■本体を取りはずさない。



感電の原因となります。

■機器を分解・改造しない。



火災、感電の原因となります。

分解・改造

■本体は絶対にあけない。



機器内部には、電圧がかかっている部分があり、感電の原因となります。

■開口部から金属類を差し込んだり、落とし込んだりしない。



万一、入った場合は本機の電源を“OFF”にしてください。火災、感電の原因となります。

■機器に液体(水、ジュース、薬品など)を入れたり、ぬらさない。



万一、入った場合は本機の電源を“OFF”にしてください。火災、感電の原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■電源を入れた状態で取付・接続をしない。



感電、故障の原因となることがあります。

■弱電線を窓などで挟まない。



故障の原因となることがあります。

■電源を入れる前に、誤配線、ショートなどがないことを確認する。



火災、感電の原因となることがあります。

■機器本体は肩などの身体が容易に触れない場所に設置する。



けがの原因となることがあります。

■機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。



火災、故障の原因となります。

■スピーカーに耳を近づけて使用しない。



急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因になることがあります。

■液晶ディスプレイを強く押したり、強い衝撃を与えない。



液晶ディスプレイのガラスが割れてけがの原因となることがあります。

■液晶ディスプレイが割れた場合、ディスプレイ内部の液体に絶対に触れない。



ディスプレイ内部の液体に触れると、皮膚の炎症などの原因となることがあります。

- ・万一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は清浄な水で十分に洗浄した後、医師に相談してください。

■ネジの締付けにインパクトドライバーは絶対に使用しない。



機器が破損する原因となることがあります。

■ 次の場所での設置および使用はしない



火災、感電、故障の原因となることがあります。

- ・ 直射日光の当たる場所（玄関子機を除く）
- ・ 温度が上昇するところ：暖房機器、ボイラーなどの近く
- ・ 鉄粉、液体のかかる恐れのあるところ：鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素（温泉地）など

- ・ 湿度の高いところ：浴室、地下室、温室など
- ・ 温度が低いところ：冷凍倉庫内、クーラーの正面など
- ・ 直接湯気や油煙のあたるところ：熱器具や調理台のそばなど
- ・ ノイズの発生するところ：調光器、インバータの電気製品や給湯器、床暖房のリモコンのそばなど
- ・ 極端な強電界地域

お願い

- OA 機器、テレビ、ラジオなどを当製品の近くで使用すると電波に影響をおよぼしたり雑音が入ったりする恐れがありますので、当製品から1m以上離してご使用ください。
- 機器に故障や異常が生じた場合は、モニター付親機の電源スイッチをOFFにしてください。
- カメラ付玄関子機は防まつ仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因になります。


取付および配線上的ご注意

- カメラ付玄関子機に内蔵されているカメラの性質上、外部の光や周囲環境によりテレビモニターの映り具合に影響を与えることがありますので、下記のような場所への設置は避けてください。



● 電源線の接続

- ・ 電源線は、IV 線またはVVF 線を使用してください。
- ・ より線を使用する場合は、棒型圧着端子を使用してください。

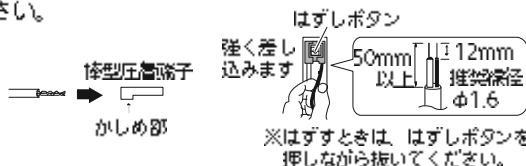

- 弱電線はポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用してください。

（例：OP [沖電線] FA [富士電線] AE [伸興電線] CA [中央電線] など）

- ・ 同軸ケーブルは使用できません。平行ケーブル 同軸ケーブル
- ・ 2Pr カットV うち線は使用できません。

- 3 芯など奇数のケーブルは使用できません。

- 各機器へは個別に配線してください。同一ケーブルで配線すると、映像が乱れるなど正常に動作しなくなる恐れがあります。

- 弱電線は強電線（AC100V、200V）とは30cm 以上離して配線してください。

ノイズや誤動作の発生の原因となることがあります。既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがあります。そのときは配線の入替えが必要となります。

- カメラ付玄関子機は垂直に取り付けてください。斜めに取り付けると雨水が入り故障の原因となる場合があります。

お知らせ


- カメラ付玄関子機以外は屋内専用です。屋外では使用できません。
- 放送局などのアンテナに近接する地域では、放送が混入する場合があります。
- トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因となることがあります。
- 電源電圧などが日本国内仕様になっています。国外では使用できません。
- 壁取付専用です。卓上では使用できません。
- 壁掛け使用時、上面が黒くすすける場合がありますが、故障ではありません。
- 本体が多少温かくなりますが、異常ではありません。
- 停電時は使用できません。
- カメラ付玄関子機に直射日光などの強い光が入ると、モニター付親機のモニター画面に白い線が入ったり、光による反射模様となり、来訪者の顔が見えにくくなることがありますが異常ではありません。
- 昼間と夜間の識別はカメラ付玄関子機で自動でおこなっているため、設置環境により昼間と夜間の識別が異なる場合がありますが故障ではありません。
- 冬期、カメラ付玄関子機の表面が凍結すると、画面が見えにくくなったり、呼出ボタンが動かないことがありますが、故障ではありません。
- 夜間は被写体への光量が少なくなるため、画面にノイズが増え、顔が見えにくくなりますが故障ではありません。
- 玄関灯、門灯などがLED や蛍光灯などのときは、画面に黒い線が出たり画面がちらついたり色が変化することがありますが、故障ではありません。
- 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術でつくられています。一部に画素欠けや常時点灯するものがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 外の温度が急激に下がった場合（降雨後など）、カメラ内部との温度差によりくもりが発生し、映像がぼやけることがあります。異常ではありません。温度差がなくなると元にもどります。
- カメラ付玄関子機で映した映像と実際の人物や背景とは輪郭が異なったり、実際にない色を映し出す場合がありますが、故障ではありません。
- 機器の周囲騒音により、自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。
- 強電界地域では、映像や音声にノイズなどが入ることがあります。
- 記録した内容の障害（記録内容の変化・消失など）については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- テレビドアホンを設置および使用の際は、お客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、ご利用ください。
- 当製品に保存されるお客様固有の情報の流出による、不測のトラブルなどを回避するため、当製品を廃棄、譲渡、返却される場合は、お客様の責任で設定内容や録画画像などの記録した情報を消去してください。（18 ページ）

各部の名称とはたらき

モニター付親機 (JQ-1ME-T)

電源スイッチ

〔左側面〕



警告

万一、本体に異常が生じた場合は電源スイッチを「OFF」にして、お問い合わせ先にご連絡ください。(裏表紙)

電源スイッチについて

電源スイッチを「OFF」にすると、呼出音量・受話音量・画面の明るさの各設定が出荷時の設定に戻ります。

お知らせ表示灯 (青)

未再生の画像があるときにお知らせ表示灯が点滅します。

※お知らせ表示灯が点灯している場合は、時刻設定されていません。時刻の設定をしてください。(7 ページ)

液晶ディスプレイ

呼出中・通話中・モニター中に玄関先の映像が映ります。また、各種設定にも利用します。

保護フィルムが貼られている場合、はがしてから使用してください。


マイク

こちらの音声を拾います。

明るさボタン

呼出中・通話中・モニター中・録画再生中・ズーム位置プリセット中に画面の明るさを調整するときに押します。(9 ページ)

〔右側面〕




音量ボタン

待受中 (画面に何も映っていない状態) に呼出音量を調整するときに押します。(9 ページ)

通話中・モニター中に受話音量を調整するときに押します。(9 ページ)

〔右側面〕



通話/終了

通話/終了ボタン

通話をはじめるときや終わるときに押します。(8 ページ)

スピーカー

呼出音・通知音や通話中・モニター中の音声が聞こえます。

操作ボタン

送話表示灯 (赤)

音声の送話中に点灯します。(8、12 ページ)

操作ボタンについて

再生/ズームボタン

録画した画像を再生するときに押します。(16 ページ)

また、玄関子機の映像をズームするとき (またはノーマルに戻るとき) に押します。(10 ページ)

録画ボタン

手動録画を開始するときに押します。(15 ページ)

メニューボタン

メニュー画面を表示するときに押します。(7 ページ)

モニターボタン

玄関先の様子を液晶ディスプレイで確認するときに押します。(13 ページ)

画面の見かた

モニター付親機の操作中は、画面に状態などを示すマーク（表示マーク）が表示されます。ここでは「呼出中」の画面を例に説明します。

- AX**：呼出音を「切」に設定しているときに表示されます。

●状態が表示されます。
呼出中：玄関から呼ばれたとき
通話中：玄関と通話中のとき
再生：録画画像を再生中のとき
モニター中：玄関先をモニター中のとき


●状態が表示されます。
プレストーク中：プレストーク通話中のとき（12 ページ）

●状態が表示されます。
録画中：玄関先の画像を録画しているとき（14～15 ページ）

●明るさや音量の調整中表示されます。
明るさ：画面の明るさを調整するときに表示されます。（9 ページ）
呼出音量：呼出音量を調整するときに表示されます。（9 ページ）
※通話中は調整できません。
受話音量：受話音量を調整するときに表示されます。（9 ページ）
※呼出中は調整できません。

操作のしかた

モニター付親機は表示マークを見ながら、操作ボタンを押して操作します。タッチパネル操作ではありません。

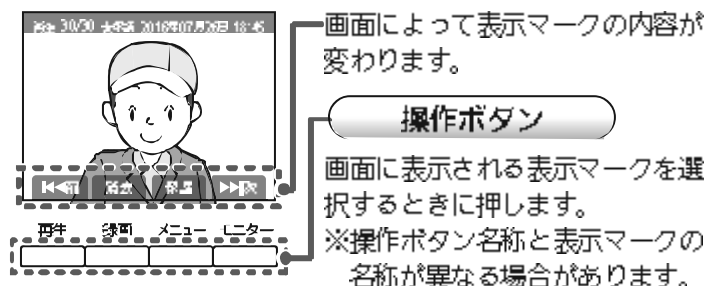

⚠ 注意

- 画面に表示される表示マークは、必ず操作ボタンで選択してください。（タッチパネルではありません。）

液晶ディスプレイを強く押したり、強い衝撃を与えない。
液晶ディスプレイが割れてけがの原因となることがあります。


操作方法について



表示マークの操作を行うときは、表示マーク下の操作ボタンを押します。
例えば、「▶▶1次」を操作するときはその下の「モニター」ボタンを押してください。
本書では以下の表記で説明しています。

- 1 [モニター (▶▶)] ボタンを押す**
- 操作ボタン名称 画面に表示される表示マーク


中継子機について

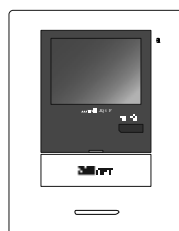

中継子機（JQ-1F）を増設することができます。
中継子機の取扱方法については、中継子機の取扱説明書をご確認ください。

各部の名称とはたらき (続き)

カメラ付玄関子機 (JQ-DA)

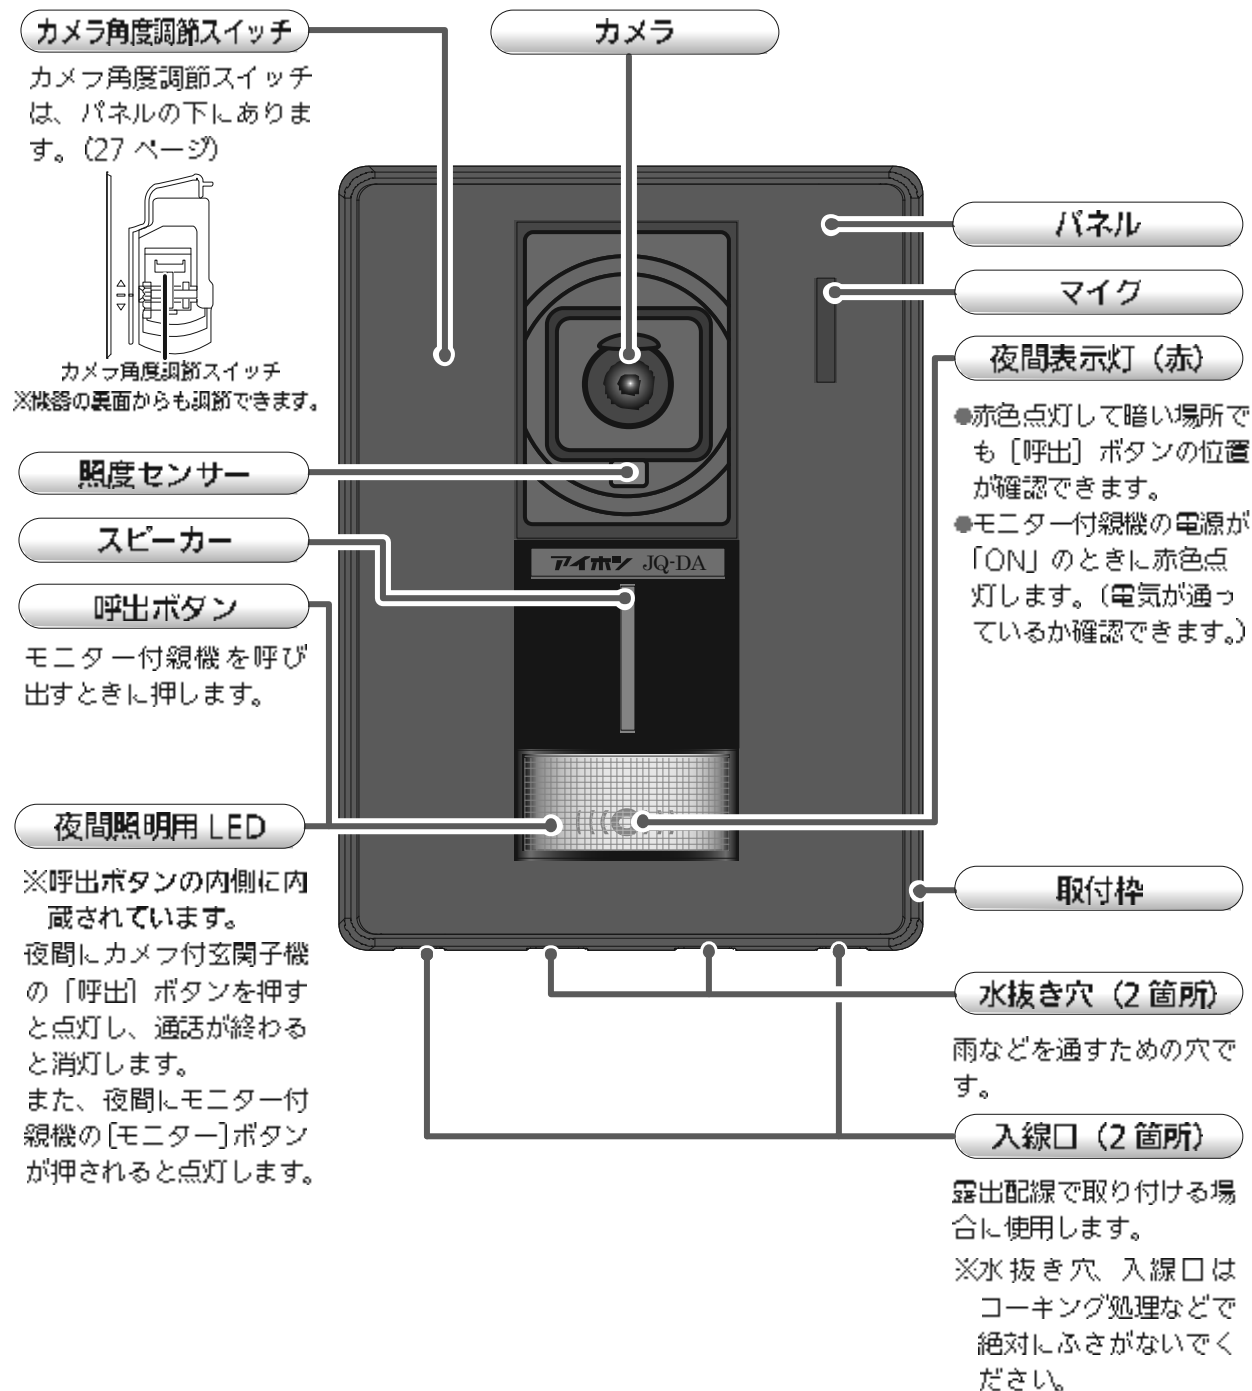

お知らせ

- 連続して話すと、ノイズと判断し送話・受話をカットする場合がありますが (ノイズカット機能)、故障ではありません。
- モニター時は周囲音を聞き取るため、ノイズカット機能が動作せず、通話時よりもノイズが聞こえる場合があります。
- モニター付親機から離れた場所で呼出音を聞くには、別売の呼出音増設スピーカーなどをお使いください。
- 機器の周囲騒音により、自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。このような場合はプレストーク機能をご利用ください。(12 ページ)

現在時刻を設定する


はじめてご使用になる場合、最初に時刻を設定します。設定した「年・月・日・時・分」は、録画日時として使用されます。初期設定値は「2016 01 / 01 00 : 00」に設定されています。

⚠ 注意

- 時刻を設定しないでご使用になるとお知らせ表示灯（4 ページ）が点灯して、時刻設定をするようお知らせします。現在時刻を設定してください。
- 15 分以上電源が入っていない場合は、時刻設定が初期設定値に戻る場合があります。もう一度時刻を設定してください。
- 設定中、約 1 分操作をしないと自動で終了します。設定の途中で終了した場合は、最初からやり直してください。

1 [メニュー]ボタンを押す

- メニュー画面が表示されます。



はじめてご使用になる場合

電源を入れた後、待受状態（画面に何も表示されていない状態）になり、お知らせ表示灯と送話表示灯が点灯します。その後、送話表示灯が消灯するまでお待ちください。

[メニュー] ボタンを押すと、操作③の時計合わせ画面に移ります。

2 [時計合わせ]を選択し、[モニター (時計)]ボタンを押す



3 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して「年」を変更し、[モニター (時計)] ボタンを押す

- 「年」が設定され、カーソルが「月」に移動します。
- [録画 (▲)] ボタン（または [メニュー (▼)] ボタン）の長押しで、連続して数値を増やす（減らす）ことができます。




年の設定方法について

[録画 (▲)] ボタン：数値が1 ずつ増えます。
[メニュー (▼)] ボタン：数値が1 ずつ減ります。
「年」は「2000」から「2099」まで設定できます。「2099」と表示されているときに [録画 (▲)] ボタンを押すと、「2000」に戻ります。

4 操作③と同様に「月」→「日」→「時」→「分」を設定し、[モニター (時計)] ボタンを押す

- 時刻が設定され、操作②の画面に戻ります。

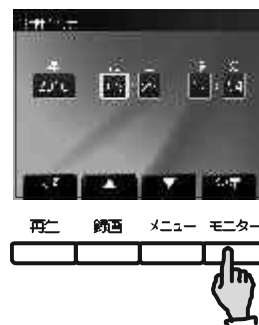

日時の設定方法について

[録画 (▲)] ボタン：数値が1 ずつ増えます。
[メニュー (▼)] ボタン：数値が1 ずつ減ります。
設定可能な最大の値が表示されているときに [録画 (▲)] ボタンを押すと、最小値に戻ります。

5 [通話/終了]ボタンを押す

- 待受状態（画面に何も映っていない状態）に戻ります。



お知らせ

- 時計は月差約 ±1 分の誤差が生じることがあります。定期的に調整することをおすすめします。

呼び出しを受けて、通話する


カメラ付玄関子機



モニター付親機（ハンズフリーで通話）

呼び出されて映像が映ったら…

1 「通話／終了」 ボタンを1回押す

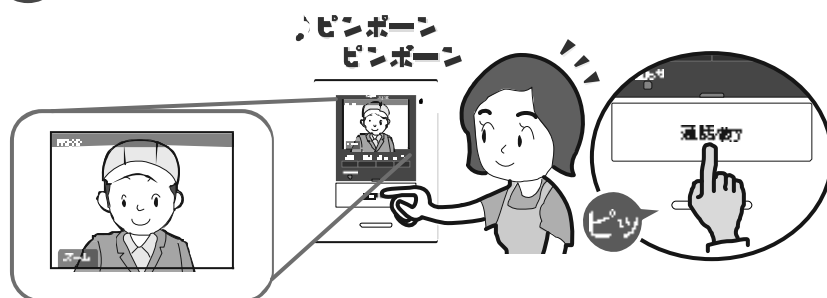


2 相手と交互に話す



通話を終了するには…

3 再度「通話／終了」 ボタンを押す

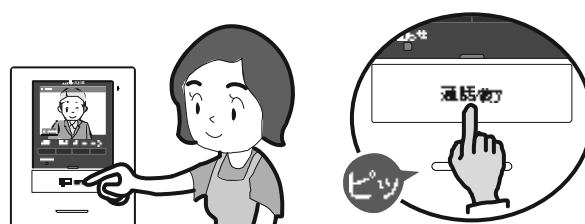

【ハンズフリー通話とは】

- ・ハンズフリー通話とは音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。モニター付親機・カメラ付玄関子機周りの音が大きいときは、通話が途切れたり、音声応答がしづらい場合があります。このような場合プレストーク機能をご利用ください。(12 ページ)

【呼び出し時間】

- ・呼び出されてから約 45 秒の間に [通話／終了] ボタンを押さないと、映像は自動的に切れます。

【通話時間】

- ・最大で約 1 分間です。
- ・通話の途中でも約 1 分経過すると映像・音声は自動的に切れます。

【ハンズフリー通話のコツ】

- ・機器のまわりの音が大きいとき（室内で犬を飼っているなど）は、音声がかぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- ・通話は相手と交互に行います。通話するときは、相手の話が終わらないうちに話すと、声が途切れて聞こえないことがあります。相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。

呼出音量の調整について

待受状態（画面に何も映っていない状態）に [音量] ボタンを押すことで、呼出音（ピンポーン）の音量調整ができます。

音量調整は、「小」「中」「大」「切」の4段階です。

※ 出荷時は「中」です。

※ [音量] ボタンを押すと、4 段階のいずれかの音量で呼出音（ピンポーン）が鳴ります。「音量」ボタンを押すごとに音量は「小」→「中」→「大」→「切」→「小」…の順で切り替わり、最後に鳴った音量に設定されます。

※ 「切」にしたときは、ピッピッピッ音が鳴ります。

※ 「切」にしても周囲環境により、玄関の呼出確認音がかすかに聞こえる場合があります。

受話音量の調整について

通話中・モニター中に [音量] ボタンを押すことで、受話音量の調整ができます。音量調整は、「小」「中」「大」の3段階です。

※ 出荷時は「中」です。

※ [音量] ボタンを押すたびに切り替わり、最後に調整した音量が設定されます。

画面の明るさの調整について

呼出中・通話中・モニター中・録画再生中・ズーム位置プリセット中に [明るさ] ボタンを押すことで、画面の明るさ調整ができます。

画面の明るさ調整は、「暗い」「やや暗い」「通常」「やや明るい」「明るい」の5段階です。

※ 出荷時は「通常」です。

※ [明るさ] ボタンを押すたびに切り替わり、最後に調整した明るさが設定されます。


通話中、送話表示灯（赤）が点いたり消えたりします。

室内の声を不用意に外に漏らさないよう、声（音）が外に出ているときは点灯してお知らせします。

1 話しかけると

2 相手の声が聞こえると

3 **1** **2** を交互に繰り返して、通話します

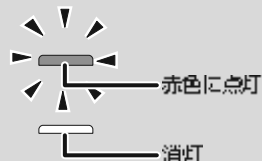

【通話を終了すると】

- ・映像が消え、待受状態（画面に何も映っていない状態）になります。

お知らせ


- 連続して話すと、ノイズと判断し送話・受話をカットする場合があります（ノイズカット機能）。故障ではありません。
- モニター付親機から離れた場所で呼出音を聞くには、別売の呼出音増設スピーカーなどをお使いください。
- 玄関先の映像をズームして表示することができます。(10 ページ)
- 玄関先から呼び出されると自動で来客者を録画します。(14 ページ)
- 電源スイッチを「OFF」にすると、呼出音量・受話音量・画面の明るさの各設定が出荷時の設定に戻ります。
- 配線がショートすると、呼出音量・受話音量・画面の明るさの各設定が出荷時の設定に戻ります。

玄関先の映像をズームする（ワンタッチズーム）

玄関先の映像をズームして表示します。

ズームする位置は、設定で変更できます（11 ページ）


- 1 玄関先の映像が映っているとき、[再生 (ズーム)] ボタンを押す

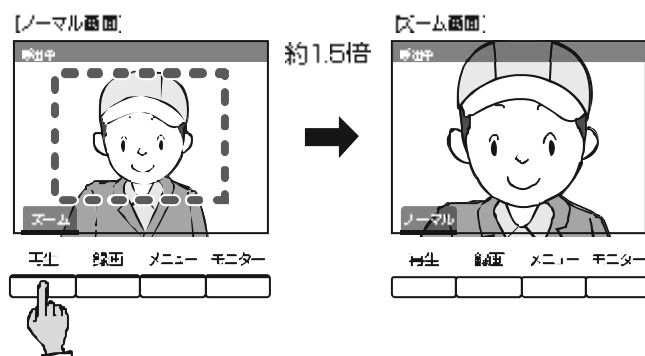

元の画面に戻す場合は…

- 2 再度 [再生 (ノーマル)] ボタンを押す

・ノーマル画面に戻ります。

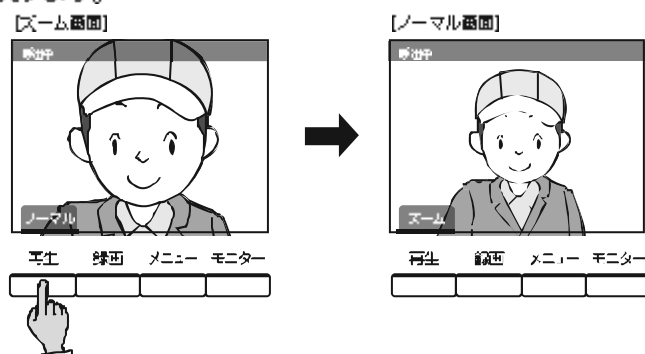


お知らせ

- ズーム位置プリセット（11 ページ）で設定した位置にのみズームが可能です。
- ズーム画面は映像が多少粗くなりますが故障ではありません。
- ズーム中に手動録画を行うと、ズーム中の画面が録画されます。
- 自動録画では、ノーマル画面で録画されます。（14 ページ）
- 玄関先から呼び出されたとき、自動録画終了まで映像をズームすることはできません。


ズーム位置を設定する(ズーム位置プリセット)

モニター付親機でワンタッチズームを行ったときの、玄関先の映像のズーム位置を設定します。


1 [メニュー]ボタンを押す



2 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して [その他設定] を選択し、[モニター (決定)] ボタンを押す



3 [ズーム位置プリセット] を選択し、[モニター (決定)] ボタンを押す




4 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押してズームしたい位置を表示させる

・下の【ズーム位置変更のしかた】をご確認ください。




液晶ディスプレイから見て9箇所どの位置を表示しているか確認できます。



5 [モニター (決定)] ボタンを押す

・ズーム位置が設定され操作 ③ の画面に戻ります。
[モニター (決定)] ボタンを押さないとズーム位置設定は保存されません。



6 [通話／終了] ボタンを押す

・待受状態(画面に何も映っていない状態)に戻ります。



【ズーム位置変更のしかた】


ズーム位置は9箇所から選ぶことができます。(初期設定では「中央」に設定されています。)

[録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押すとズーム位置が1つずつ変わります。

[録画 (▲)] ボタン: ズーム位置を上へ移動します。(一番上で [録画 (▲)] ボタンを押すと下のズーム位置へ移動します。)

[メニュー (▼)] ボタン: ズーム位置を右へ移動します。(右端で [メニュー (▼)] ボタンを押すと左のズーム位置へ移動します。)

※モニター付親機の液晶ディスプレイ上では点線の中のみが表示されます。

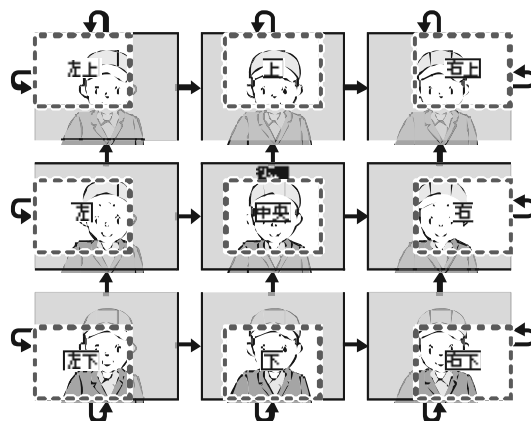


お知らせ

- 玄関先から呼び出しを受けたとき、あらかじめズーム画面を表示する設定はできません。
- ズーム位置変更中に [明るさ] ボタンを押すと画面の明るさ調整ができます。(9 ページ)
- 約1分以上操作しないと、待受状態(画面に何も映っていない状態)に戻ります。(ズーム位置設定は保存されません。)

プレストークで通話する

モニター付親機の周りの音が大きく（室内で犬を飼っているなど）音声が入切れるときに便利です。


- 1 通話中「通話／終了」ボタンを「ピッ」と音が鳴るまで（2秒以上）押し続ける

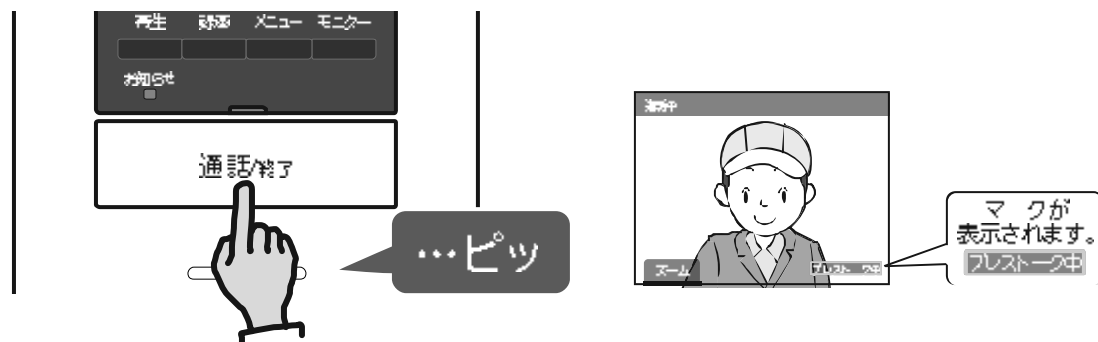

- 2 「通話／終了」ボタンを押し続けて話す、離して聞くを繰り返す


話すとき

聞くとき

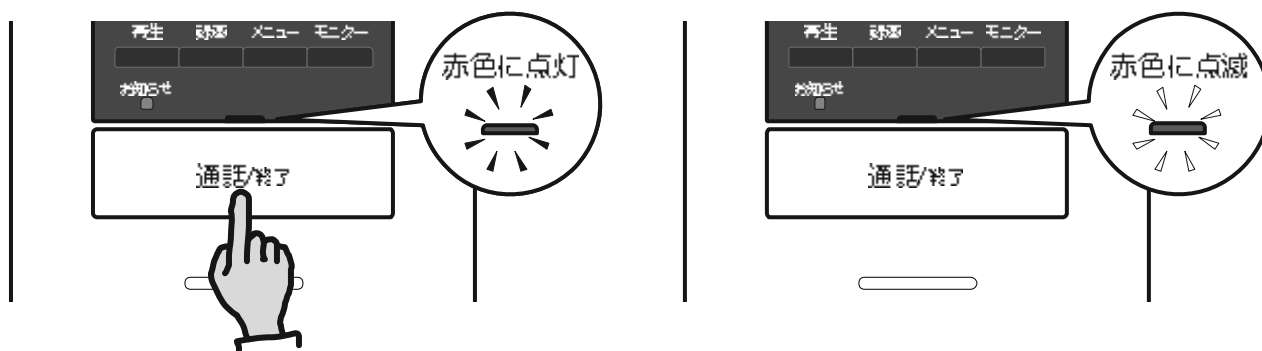

通話を終了するには...

- 3 「通話／終了」ボタンを1回押す

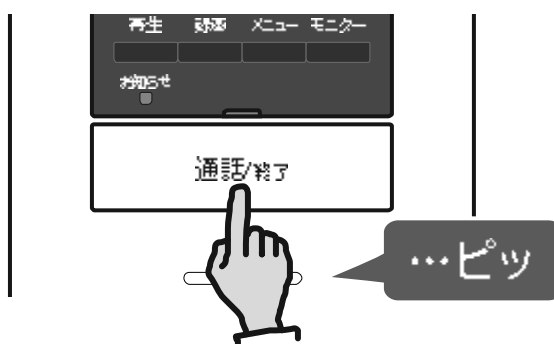

お知らせ

●プレストーク通話からハンズフリー通話へ戻すことはできません。

玄関先の様子を見る(モニターする)


物音がしたときなど玄関先の様子を確認したいとき、玄関先の様子を液晶ディスプレイに映し、音声を聞くことができます。

[通話／終了] ボタンを押すまでは、こちらの声は玄関先に聞こえません。

モニター中、画面の明るさを調整できます。(9 ページ)

1 [モニター] ボタンを1回押す

- ・玄関先の様子が映り、外の声が聞こえます。
- ・モニターの途中でも、約1分経過すると映像・音声は自動的に切れます。

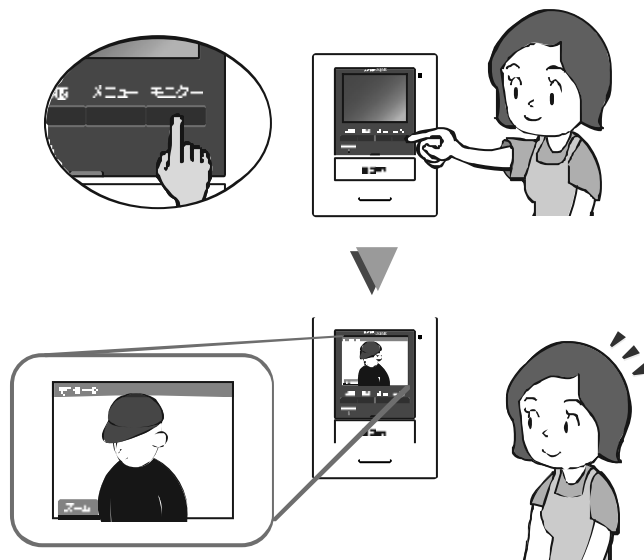

モニター中、玄関先の相手に話しかけるには

話しかけるには…

[通話／終了] ボタンを1回押して、話しかける

- ・「ピッ」と音が鳴り、相手と通話ができます。

※待受状態（画面に何も映っていない状態）でも、[通話／終了] ボタンを1回押すことで同様に通話ができます。

通話を終了するには…


再度 [通話／終了] ボタンを押す

- ・「ピッ」と音が鳴り、映像が消え、通話も終了します。

モニターを終了するには…

2 再度 [モニター] ボタンを押す

- ・映像・音声が消え、待受状態（画面に何も映っていない状態）になります。

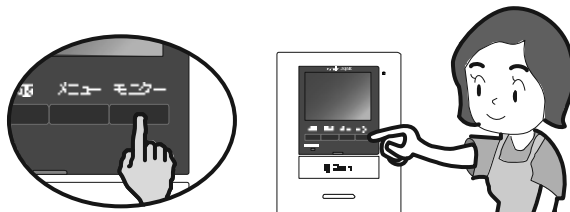

夜間照明用 LED について

- 夜間に、モニター付親機の [モニター] ボタンを押すと、夜間照明用 LED が点灯します。
- モニター中に再度 [モニター] ボタンを押す、または通話中に [通話／終了] ボタンを押して通話を終了すると、夜間照明用 LED が消灯します。
- 呼出中・通話中・モニター中に夜間照明用 LED を消灯することはできません。


玄関先の画像を自動で録画する（自動録画）

玄関先から呼び出されると、最大 30 件（自動録画と手動録画の合計件数）まで来客者を自動で録画します。31 件以上になると、録画日時古いものから上書きされます。玄関先から呼び出されると 1 件あたり静止画 1 枚を録画します。（録音はしません）

玄関先から呼び出されると…

1 自動で録画する

- 録画中は画面右上に ●録画中 のマークが表示されます。

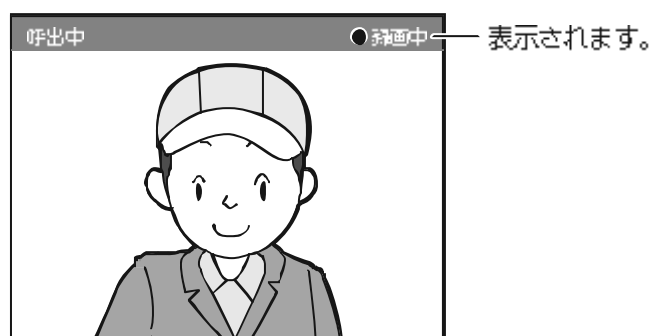

画像を録画するタイミングについて

録画タイミングは、「メニュー」の「録画・再生の設定」から設定できます。呼び出しされてから録画するタイミングは「標準（約 2 秒後）」、「遅め（約 4 秒後）」の 2 段階です。（21 ページ）


※夜間は玄関子機の夜間表示灯の点灯時間や光量が安定するまでに数秒かかるため、録画された画像の色が実際の色と異なる場合があります。

玄関子機周辺が暗く、録画再生した画像が実際の色と異なる場合は「遅め（約 4 秒後）」に設定してください。

呼び出しに応答しなかったときは…

1 お知らせ表示灯(青)が点滅する

- 未再生画像があることをお知らせします。
- 「再生」ボタンを押すと、再生します。（16 ページ）

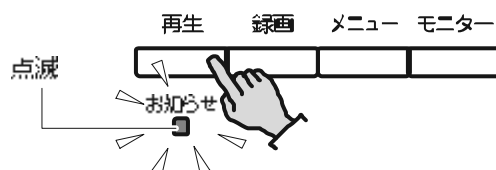

自動録画について

- 自動録画機能をキャンセルすることはできません。
- モニター中（13 ページ）の画面は自動録画されません。手動録画（15 ページ）してください。
- 呼び出しに応答したときは、録画した画像は再生済み扱いになります。
- モニター中ズーム画面を表示しているとき、玄関先から呼び出されると、自動でノーマル画面に戻り自動録画します。

玄関先の画像を手動で録画する（手動録画）

玄関先からの呼出中、玄関先との通話中、玄関先をモニター中に、録画ボタンを押すと1件あたり静止画1枚を録画します。（録音はしません）

玄関先からの呼出中に…


玄関先と通話中に…

玄関先の様子をモニター中に…

1

「録画」ボタンを押す

- ・録画中は画面右上に●録画中 のマークが表示されます。

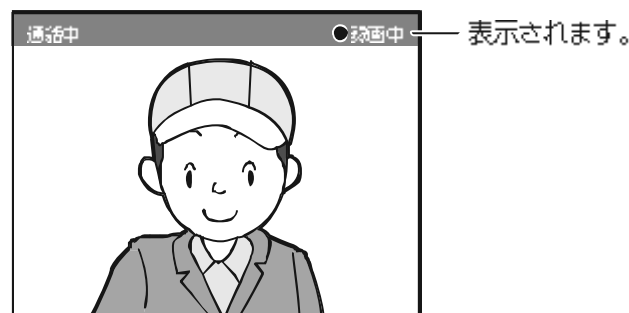


手動録画について

- 録画タイミングを「標準（約2秒後）」に設定した場合、玄関先から呼び出されてから約5秒後に、自動録画とは別に手動録画できます。（すぐに手動録画はできません。）「遅め（約4秒後）」に設定した場合、約7秒後に手動録画できます。

録画した画像を再生する

留守中などに自動録画された未再生画像があると、お知らせ表示灯が青色に点滅してお知らせします。

お知らせ表示灯の点滅は、表示しないよう設定を変更できます。(22 ページ)

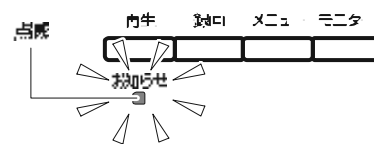

⚠ 注意


- ・未再生画像が複数件あった場合、1 件でも再生操作が行なわれると、未再生画像があってもお知らせ表示灯は消灯します。
- ・録画画像は設定された録画日時をもとに、新しい日時順に表示されます。

画像を再生するときは…

1

待受状態で[再生]ボタンを押す

- ・日時の最も新しい画像が表示されます。
- ・再生中は画面左上に **再生** と表示されます。
- ・画像がない場合は、**★未読** が表示されます。

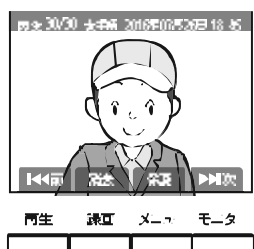

再生中の表示マークについて

未再生画像を再生したときは画面左上に「★未読」が表示されます。

再生 30/300 ★未読 2018年07月26日 18:45

画面右上に画像が録画された日時が表示されます。

2

[再生(⏮)]ボタンまたは[モニター(⏭)]ボタンを押して、確認したい画像を表示する



再生中の操作について

- [再生 (⏮)] ボタン：一つ新しい画像を表示します。
- [録画 (消去)] ボタン：録画した画像を 1 件消去します。(18 ページ)
- [メニュー (設定)] ボタン：録画した画像を 1 件保護します。(17 ページ)
- [モニター (⏭)] ボタン：一つ古い画像を表示します。

画像の再生を終了するには…

3

[通話／終了]ボタンを押す

- ・待受状態（画面に何も映っていない状態）に戻ります。




お知らせ

- 約 1 分以上操作しないと、自動的に終了します。
- 再生中に玄関先から呼び出されると、呼出音が鳴り、再生が強制終了され呼出中になります。
- 録画画像のノーマル／ズームの切り替えはできません。

録画した画像を保護する

録画した画像を保護すると、録画件数を超えた場合でも上書きされません。
保護件数は最大 10 件です。

1 待受状態で[再生]ボタンを押す

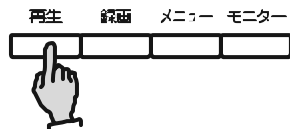

2 [再生 (⏮️)] ボタンまたは [モニター (⏭️)] ボタンを押して保護したい画像を表示し、[メニュー (☰)] ボタンを押す



- ・「録画画像を保護しました。」と表示され、保護が完了します。
- ・保護が完了すると、 が表示されます。



お知らせ

- 保護件数が11件以上になると「保護できるのは10件までです。いずれかの保護を解除してからやりなおしてください。」と表示されます。不要な画像の保護を解除してください。

保護を解除する

1 待受状態で[再生]ボタンを押す




2 [再生 (⏮️)] ボタンまたは [モニター (⏭️)] ボタンを押して保護を解除したい画像を表示し、[メニュー (☰)] ボタンを押す

- ・ の表示のある（保護設定済み）画像を選択してください。



- ・「録画画像の保護を解除しました。」と表示され、保護が解除されます。
- ・保護が解除されると、 が消えます。

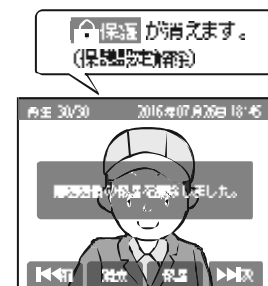

お知らせ

- 保護解除で画像は消去されませんが、録画件数が31件以上になると、録画日時の古いものから自動的に上書きされます。

録画した画像を消去する

録画した画像を消去します。


録画画像の消去には、録画した画像を1件ずつを消去する方法と、すべての録画した画像を消去する方法があります。

⚠ 注意

- ・録画した画像は、一度消去すると元に戻すことはできません。
- ・すべての録画した画像を消去すると保護されている録画画像もすべて消去されます。

録画した画像を1件ずつ消去する

1 待受状態で[再生]ボタンを押す

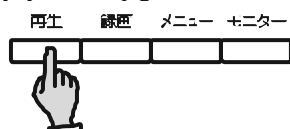

2 [再生 (⏮)] ボタンまたは [モニター (⏭)] ボタンを押して消去したい画像を表示し、[録画 (消去)] ボタンを押す



3 [モニター (はい)] ボタンを押す



- ・録画画像が消去され、次の録画画像が表示されます。録画画像がない場合は「再生画像がありません。」と表示されます。
- ・[再生 (⏮)] ボタンを押すと、消去を中止し操作②の画面に戻ります。


4 [通話 / 終了] ボタンを押す

- ・待受状態（画面に何も映っていない状態）に戻ります。



すべての録画した画像を消去する

1 [メニュー]ボタンを押す

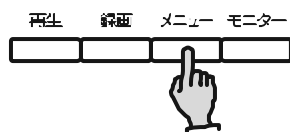

2 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して「その他設定」を選択し、「モニター (モニター)」ボタンを押す



3 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して「録画画像の全消去」を選択し、「モニター (モニター)」ボタンを押す



4 [モニター (モニター)] ボタンを押す



- ・「録画画像を消去中です...」と表示された後、録画画像がすべて消去され、操作③の画面に戻ります。
- ・[再生 (再生)] ボタンを押すと、消去を中止し操作③の画面に戻ります。

5 [通話 / 終了] ボタンを押す

- ・待受状態 (画面に何も映っていない状態) に戻ります。



各機能の設定

モニター付親機の各機能の設定を変更できます。

メニュー	項目名	内容
時計合わせ	-	2016/01/01/00:00
呼出音の設定	音色 ^{※1}	♪1 (ピンポン・ピンポン)・♪2 (ピンポンパン・ピンポンパン・ピンポンパン・ピンポンパン)
	鳴動回数 ^{※2}	1回・連続 (約45秒間) ^{※4}
録画・再生の設定	録画タイミング	標準 (約2秒後)・遅め (約4秒後) ^{※2}
	お知らせ表示灯	表示する・表示しない
その他設定	ズーム位置プリセット	玄関先の映像の中からズームする位置を設定します。
	録画画像の全消去	録画画像をすべて消去します。
	設定の初期化 ^{※3}	設定のみ (録画画像は消去しない)・設定の初期化+録画画像の全消去 ^{※3}
	展示モード (店舗の展示などに使用)	通常は使わないでください。展示モードにする・展示モードにしない

※1 出荷時の設定です。

※2 玄関子機周辺が暗く録画した画像が白黒になる場合は、「遅め (約4秒後)」に設定してください。

※3 中継子機の設定は変更されません。

※4 中継子機を使用する場合、呼出音の鳴動回数を「連続」にしないでください。

「連続」に設定すると玄関子機からの呼出を中継子機で応答した場合、親機から呼出音が約45秒間鳴動し続けます。また親機に連動し、玄関子機からも呼出音音が鳴動し続けます。

呼出音の設定をする


【呼出音の音色を変更する】

玄関先から呼び出されたときの呼出音の音色を変更できます。

初期設定は「♪1」に設定されています。

設定を変更するときは…

1 [メニュー]ボタンを押す

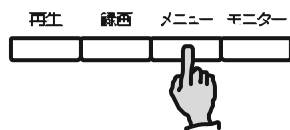

2 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して「呼出音の設定」を選択し、[モニター (モニター)] ボタンを押す



3 [音色]を選択し、[モニター (モニター)]ボタンを押す



4 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して設定内容を選択し、[モニター (モニター)] ボタンを押す

・「♪1」、「♪2」のどちらかを選択します。(選択したとき呼出音が鳴ります。※)

※呼出音量が「切」に設定されている場合は鳴動しません。



・項目の設定変更が完了すると操作③の画面に戻ります。

5 [通話/終了]ボタンを押す

・待受状態 (画面に何も映っていない状態) に戻ります。



呼出音の設定をする（続き）

【鳴動回数を変更する】

玄関先から呼び出されたときの呼出音の鳴動回数を変更できます。

初期設定は「1回」に設定されています。

設定を変更するときは…

- 1 20 ページ手順①～②にしたがって操作する
- 2 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して「鳴動回数」を選択し、[モニター (モニ)] ボタンを押す



- 3 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して設定内容を選択し、[モニター (モニ)] ボタンを押す

・「1回」、「連続」のどちらかを選択します。



・項目の設定変更が完了すると操作②の画面に戻ります。

- 4 [通話／終了] ボタンを押す
- ・待受状態（画面に何も映っていない状態）に戻ります。



録画・再生の設定をする

【録画タイミングを変更する】

玄関先から呼び出されたときの録画を開始するタイミングを変更できます。

初期設定は「標準（約2秒後）」に設定されています。

設定を変更するときは…

- 1 [メニュー] ボタンを押す
- 2 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して「録画・再生の設定」を選択し、[モニター (モニ)] ボタンを押す



- 3 [録画タイミング] を選択し、[モニター (モニ)] ボタンを押す



次ページにつづく➡

録画・再生の設定をする（続き）

【録画タイミングを変更する（続き）】

- 4** [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して設定内容を選択し、[モニター (表示)] ボタンを押す

- ・「標準（約2秒後）」、「遅め（約4秒後）」のどちらかを選択します。
- ※夜間など映像が映りにくいときは「遅め（約4秒後）」に設定してください。



- ・項目の設定変更が完了すると操作③の画面に戻ります。

- 5** [通話／終了] ボタンを押す

- ・待受状態（画面に何も映っていない状態）に戻ります。



【お知らせ表示灯の表示の有無を変更する】

未再生画像があるときにお知らせ表示灯を点滅させるかどうかを変更できます。
初期設定は「表示する」に設定されています。

設定を変更するときは…

- 1** 21ページ【録画タイミングを変更する】手順①～②にしたがって操作する

- 2** [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して「お知らせ表示灯」を選択し、[モニター (表示)] ボタンを押す



- 3** [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して設定内容を選択し、[モニター (表示)] ボタンを押す
- ・「表示する」「表示しない」のどちらかを選択します。



- ・項目の設定変更が完了すると操作②の画面に戻ります。

- 4** [通話／終了] ボタンを押す

- ・待受状態（画面に何も映っていない状態）に戻ります。



お知らせ表示灯について


【お知らせ表示灯】が「表示する」に設定されている場合において、未再生画像が複数件あった場合、1件でも再生操作が行なわれると、未再生画像があってもお知らせ表示灯は消灯します。

設定を初期設定に戻す

各種設定をお買い上げいただいた状態（出荷時）に戻すことができます。（設定の初期化）

設定を初期設定に戻すときは…

1 [メニュー]ボタンを押す

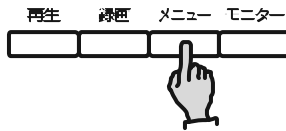

2 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して「その他設定」を選択し、[モニター (戻す)] ボタンを押す




3 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して「設定の初期化」を選択し、[モニター (戻す)] ボタンを押す




4 [録画 (▲)] ボタンまたは [メニュー (▼)] ボタンを押して初期化する内容を選択し、[モニター (戻す)] ボタンを押す

- ・「設定のみ（録画画像は消去しない）」：録画画像は消去せずに、設定内容だけを初期化します。
- ・「設定の初期化 + 録画画像の全消去」：設定内容を初期化し、録画画像をすべて消去します。（保護された画像も消去されます。）

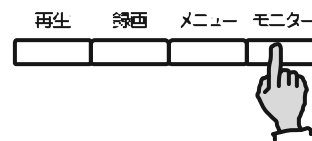

5 [モニター (戻す)] ボタンを押す

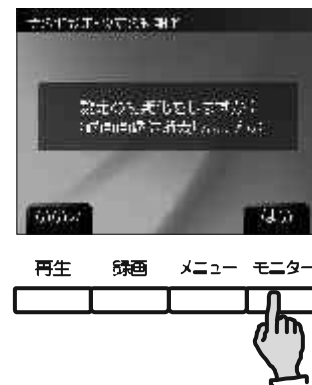

- ・「設定のみ（録画画像は消去しない）」の場合：設定の初期化後、操作④の画面に戻ります。
- ・「設定の初期化 + 録画画像の全消去」の場合：「録画画像を消去中です…」と表示され、設定の初期化と録画画像をすべて消去した後、操作④の画面に戻ります。
- ・設定を初期設定に戻さないときは[再生 (再生)] ボタンを押します。操作④の画面に戻ります。

6 [通話／終了]ボタンを押す

- ・待受状態（画面に何も映っていない状態）に戻ります。



- ・初期化をすると、時刻設定も初期化されるため、お知らせ表示灯が点灯します。現在時刻の設定をしてください。


呼出音増設スピーカーなどを接続したとき

玄関先から呼び出されたときの呼出音が呼出音増設スピーカーなどから鳴ります。


玄関先から呼び出されると…

- モニター付親機と呼出音増設スピーカーなどで呼出音が鳴ります。

●呼出音増設スピーカー IER-2

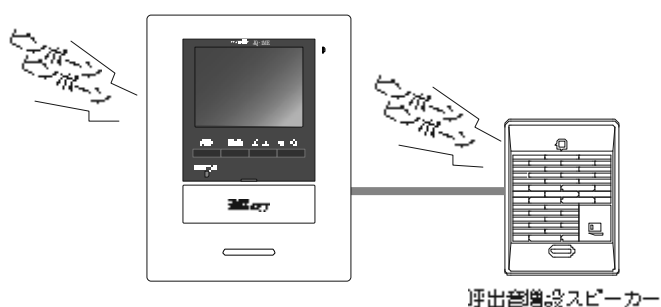

●ワイヤレス呼出装直 送・受信機セット FW-TR

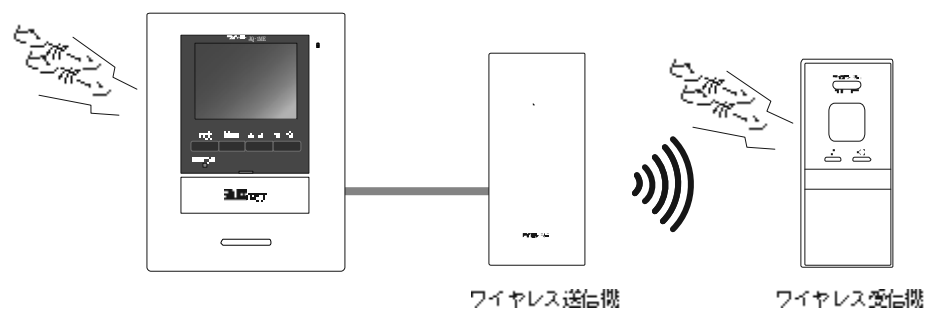


取付けのしかた



モニター付親機 (JQ-1ME-T)

⚠ 注意

- ・モニター付親機の取付け・結線工事には電気工事士の資格が必要です。
- ・他の機器（床暖房リモコンなど）から本体を 20cm 以上離して設置してください。（誤動作防止のため）
- ・電源スイッチが左側にあります。操作できる場所に設置してください。
- ・壁を深くくぼめたスペースへの設置はできるだけ避けてください。（通話の途切れ防止のため）

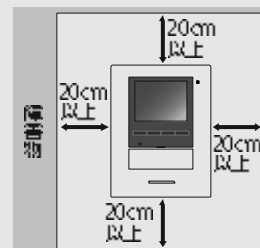


●埋込配線の場合

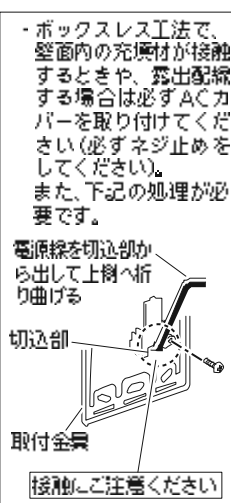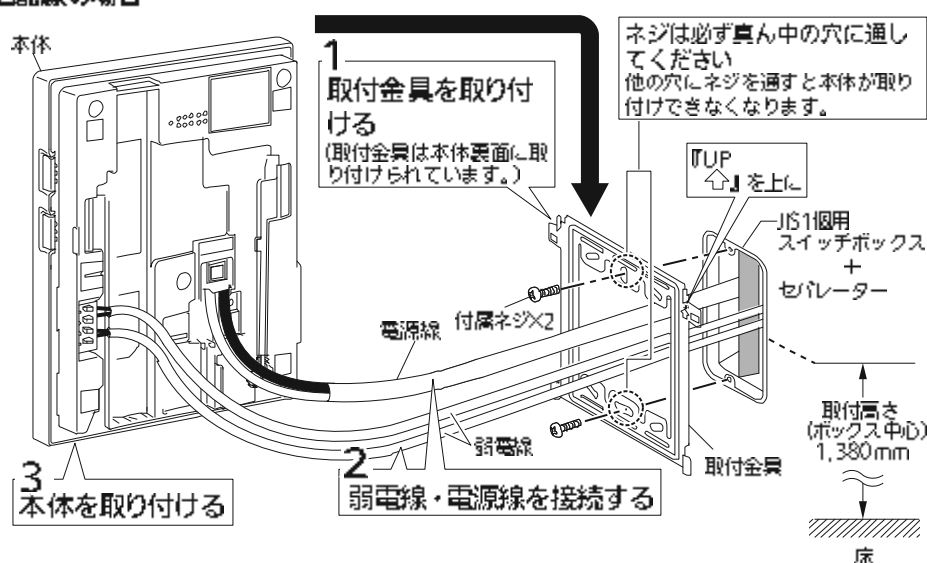


●露出配線の場合

※入線口部の上部または下部を切り取ってください。（イラストは下部を切り取ったものです。）

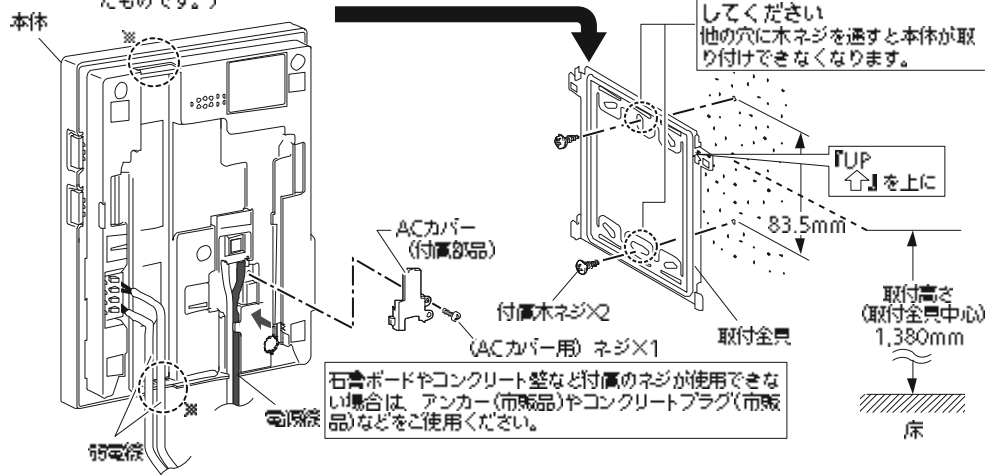

モニター付親機の取付けについて

埋込配線または露出配線で取り付けの場合、取付金具（スイッチボックス）とモニター付親機（中心位置）は異なります。取り付けの際は、取り付け高さに注意してください。

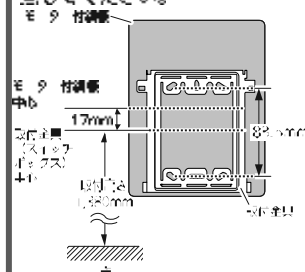


取付けのしかた（続き）


カメラ付玄関子機（JQ-DA）

●埋込配線の場合


1 パネルをはずす

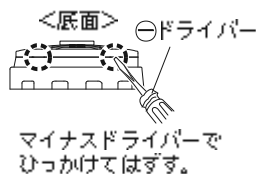


2 本体をはずす（止めネジをゆるめる）

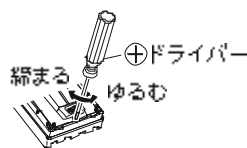


4 弱電線を接続する

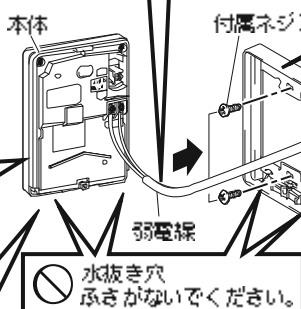

3 取付枠を取り付ける

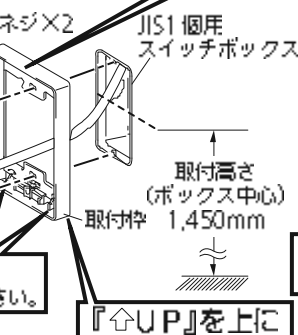

●露出配線の場合

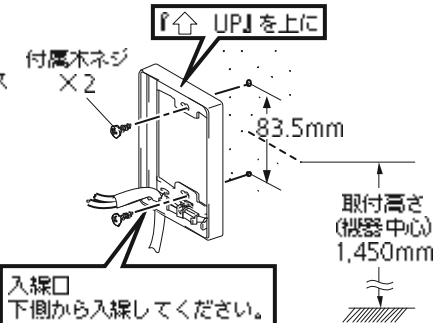


5 本体を取付枠に取り付け、止めネジを締めて、パネルをはめる。

- 注意**
- ・本体と取付枠に配線をはさまないでください。
 - ・本体で配線を強く押さえつけた状態で、取付けしないでください。
 - ・ネジを締め過ぎないでください。

●サインポストに取り付ける場合

下表のパナソニック（株）製サインポストに取付可能です。


GS型	SP型	SS型
-----	-----	-----

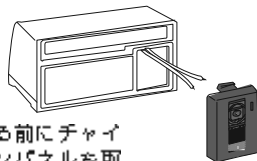

取り付ける前にチャイム用ボタンパネルを取りはずしてください。


- 取付枠は使用しません。
- サインポストの取付高さは1,450mmをおすすめします。
- サインポストへのカメラ角度左右調整台（UBW-D）の取付はできません。

- ・夜間の映りをさらによくするために、照明の設置をおすすめします。設置の際は、照明が直接カメラに入らないよう取付位置にご注意ください。

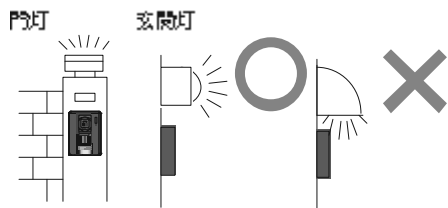

◆夜間照明用LED以外に5ルクス以上の照度を推奨します。

●壁面の近くに取付ける場合

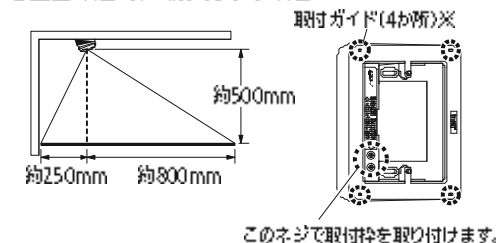


カメラ角度左右調整台（UBW-D・別売品）を使用してください。

- 取付時、下側の薄肉部をニッパーなどで取り除いてください。（水抜き穴）

※取付ガイド(4か所)はカットが必要です。

●撮像範囲と取付位置

◇カメラ前500mmで映る範囲

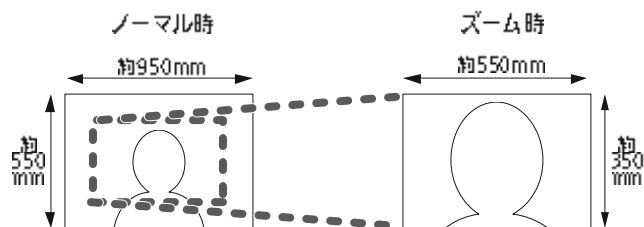

- 周辺部は中央部に比べひずみのため被写体が小さくなりますが、より広い範囲が映ります。
- ズーム時の映る範囲はズームする位置により異なります。


◇ノーマル時

上下

カメラ角度0°

カメラ角度17°

カメラ角度7°

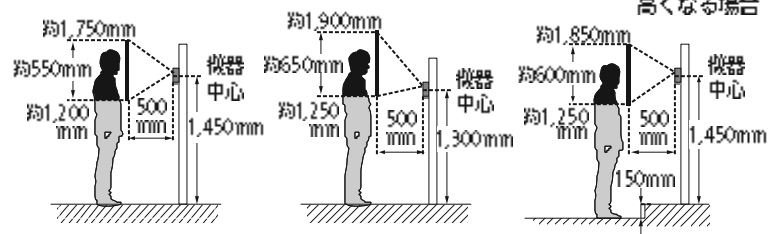
:段差などで
取付位置が
高くなる場合

◇カメラ角度調節スイッチは、パネルの下にあります。カメラ角度調節スイッチで、カメラの角度を上向き2段階、正面、下向きの4段階に調節できます。


※機器の裏面から調節も可能です。

+17°(上向き)
+7°(上向き)
0°(正面)
-7°(下向き)

4段階調節

カメラ角度
調節スイッチ

左右

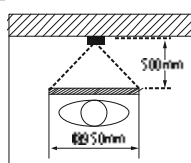


◇ズーム時(取付位置1,450mm(カメラ角度0°)の場合)

上下

ズーム<上>

ズーム<中央>

ズーム<下>



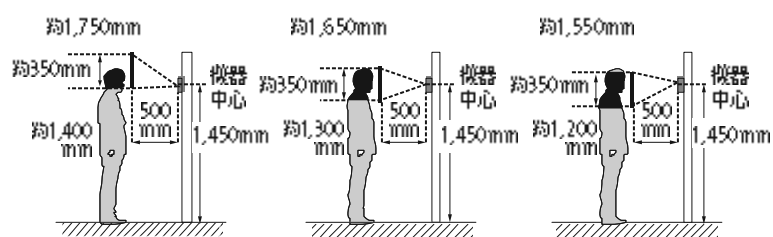


左右

ズーム<カメラに向かって左>

ズーム<中央>

ズーム<カメラに向かって右>

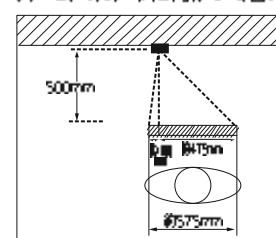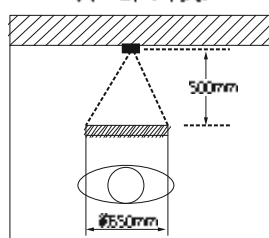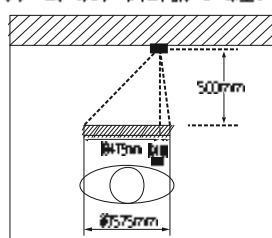


接続のしかた

⚠ 注意

- 端子の並びは実際の機器と異なります。
- 空き端子を他の目的で使用しないでください。
- 電源線の接続は必ず電気工事士の資格を有する方が行ってください。

速結端子に弱電線を差し込む

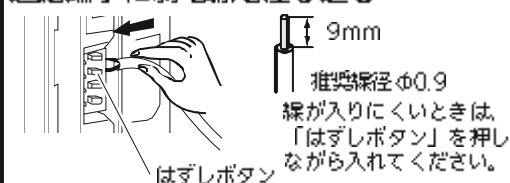


接続後、電源スイッチをONにする




●弱電線の接続

接続端子に弱電線をネジ止めします。

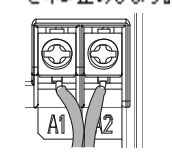

カメラ付玄関子機 JQ-DA




AE0.65-2C 50mまで
AE0.9~1.2-2C 100mまで

極性なし


モニター付親機 JQ-1ME-T



●電源線の接続

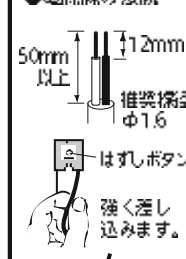

別売品 ワイヤレス呼出装 送・受信機セット FW-TR

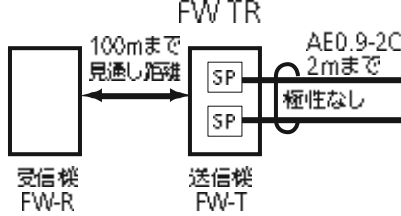

別売品 呼出音増設スピーカー IER-2

AE0.65-2C 50mまで
AE0.9~1.2-2C 150mまで

極性なし



外設スピーカー


AC100V

既設の配線を使用する場合は、機器を取り付ける前にショートや断線がないことを確認してください。




φ0.9で100m
ループ抵抗値(6Ω以下)

断線チェック (6Ω以下)



ショートチェック ∞Ω (無限大)

開放する




このループの抵抗を測る。

! こんなときは...



上記画面が表示され、送話表示灯が点滅しているときは、モニター付親機の玄関子機端子の配線がショートしています。配線を確認してください。



青い画面

ザー...


モニター付親機で画面が青く表示され雑音が聞こえるときは、カメラ付玄関子機-モニター付親機間の配線が断線しています。

※ショートまたは断線した場合は、配線を確認してください。

結線終了後、断線や接続不十分な部分がないか必ず確認してください。特に配線の途中で弱電線接続する場合は、圧着スリーブ工法かハンダ付け工法で結線処理を行い、その後絶縁テープで覆い絶縁してください。


圧着スリーブ工法

1. 単線とより線を並べて、2. 半纏以上重ねて、2回以上巻き付ける

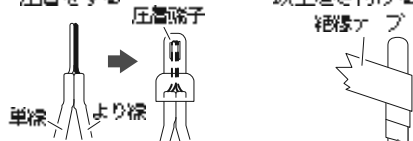

ハンダ付け工法

1. より線を単線に3回以上巻き付ける
2. 先端を曲げた後、ひげのていようにハンダ付けをする
3. 半纏以上重ねて、2回以上巻き付ける

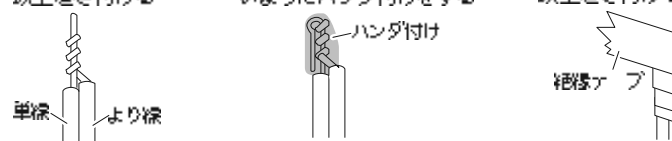

弱電線をよじっただけでは、接触不足や、長期間使用中に弱電線表面が酸化し接触不良をおこし、誤動作や動作しないなどの原因となります。

中継子機を増設する場合は、中継子機の取扱説明書をご確認ください。

施工後はご使用方法に従って動作確認をしてください。


故障かな？と思ったら

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	ページ
・画面が真っ黒。	・待受中は、画面が消えます。	・[モニター] ボタンを押すと、玄関の様子が映ります。	13
・[モニター] ボタンを押しても映らない。	・モニター付親機の電源スイッチが「OFF」になっていませんか？	・モニター付親機の電源スイッチを「ON」にしてください。	4
・画面が白っぽい、または白い縦筋や輪が表示される。	・カメラ付玄関子機のレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。(故障ではありません)	・直接、太陽光が当たらない位置に設置してください。また、[明るさ] ボタンを押すことにより症状が軽減される場合があります。	9
・画面が白っぽかったり黒っぽかったりして見にくい。	・部屋の明るさにより見づらくなる場合があります。	・[明るさ] ボタンで見やすい明るさにしてください。	9
・お知らせ表示灯が点灯している。	・時刻設定はされていますか？	・時刻設定をしてください。	7
・お知らせ表示灯が点滅している。	・自動録画された未再生画像があると、お知らせ表示灯は青色に点滅します。	・1件でも再生操作が行われると、お知らせ表示灯は消灯します。	16
・カメラ付玄関子機から[呼出] ボタンを押しても呼出音が鳴らない。	・モニター付親機の電源スイッチが「OFF」になっていませんか？ ・呼出音量の設定が「切」になっていませんか？	・モニター付親機の電源スイッチを「ON」にしてください。 ・[音量] ボタンで呼出音量を調整してください。	4 9
・カメラ付玄関子機からの呼出音・受話音が聞こえにくい。	・モニター付親機の周囲音により聞こえにくい場合があります。	・[音量] ボタンで聞きやすい音量にしてください。	9
・[通話/終了] ボタンを押しても話ができない。	・受話音量の設定が「小」になっていませんか？	・[音量] ボタンで受話音量を調整してください。	9
・通話が途中で切れる、またはほとんど聞こえない。	・周りで大きな音がしていませんか？	・プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。	12
・相手にこちらの声がまったく聞こえない。(こちらには相手の声が聞こえる)	・プレストーク通話になっていませんか？	・プレストーク通話では、[通話/終了] ボタンを押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。	12
・通話ができない	・「展示モード」に設定されていませんか？	・メニュー設定の「その他設定」から「展示モード」を選び、「展示モードにしない」にしてください。	20
・画面に、ショートによる配線の確認画面が表示し、送話表示灯が赤色に点滅している。	・カメラ付玄関子機 - モニター付親機間の配線がショートしています。	・配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	28
・画面が青く表示され雑音が聞こえる。	・カメラ付玄関子機 - モニター付親機間の配線が断線しています。	・配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	28
中継子機を接続している場合			
・カメラ付玄関子機から呼び出して呼出音が鳴らない。 ・モニター付親機の[通話/終了] ボタンまたは[モニター] ボタンを押しても画面が青く表示され雑音が聞こえる。	・中継子機の電源スイッチが「OFF」になっていませんか？ ・カメラ付玄関子機 - 中継子機間の配線がショートまたは断線しています。 ・中継子機 - モニター付親機間の配線が断線しています。	・中継子機の電源スイッチを「ON」にしてください。 ・配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	—
・画面に、ショートによる配線の確認画面が表示し、送話表示灯が赤色に点滅している。	・中継子機 - モニター付親機間の配線がショートしています。	・配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	—

モニター付親機とカメラ付玄関子機が正常に動作するか確認するには…

カメラ付玄関子機をいったん取りはずし、モニター付親機の近くで、短い弱電線などで直接つなぎ、動作を確認してください。

短い弱電線などで直接つなぐ



※電源線ははずさないでください。

※弱電線をはずすときは、必ず電源スイッチを OFF にしてください。

正常に動作する場合は配線の状態に問題がある可能性があります。

配線を確認してください。

※確認後、原因がわからないときは、電源スイッチを「OFF」にして『アフターサービスについて』をお読みください。

お手入れ／仕様

お手入れ

外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。

液晶ディスプレイの汚れは、表面が傷つきやすいため、必ず市販の眼鏡クリーナークロス等で軽くふき取ってください。



シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。また、たわし、サンドペーパーなどを使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。



仕様

JQ-1ME-T (モニター付親機)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時 1.0 W 最大 6.0W
呼出音	4点打電子チャイム音（ピンポーン、ピンポーン）など
通話方式	拡声自動交互通話／プレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶
使用周囲温度	0～+40℃
材質	自己消火性樹脂
色調	ホワイト
寸法（mm）	130（幅）×170（高）×26（奥行）
質量	約340g
停電補償時間	約15分以内（日時の記憶）

JQ-DA (カメラ付玄関子機)

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	固体撮像素子（CMOS）
撮像範囲	カメラ前方50cmにて約55cm（上下）×約95cm（左右） ※映る範囲は目安であり、設置環境により変化する場合があります。
最低被写体照度	カメラ前方50cmにて約5ルクス
使用周囲温度	－10～+60℃
材質	自己消火性樹脂
色調	ブラック
寸法（mm）	97（幅）×129（高）×34（奥行）
質量	約200g
備考	防塵・防まつ形（JIS C 0920 IP54 相当）

アフターサービスについて (修理を依頼されるとき)

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
 - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
 - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。
- 修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保育期間は、製造打ち切り後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名: JQ-DA, JQ-1ME-T

■保証期間: お買い上げ日より2年間

■お買い上げ日: 年 月 日

取
付
店

三

本書は引当り発行いたしませんので大切に保管してください。



アイホン株式会社



(無料修理規定)

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理を依頼になる場合とし、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
 - ②この保証書は修理をさせていただきますので修理に際し、本書を提出してください。
- 保証対象は、その構成部品を有するシステムを修理対象機器とさせていただきますが、オプション・追加機材につきましては、各々の機材の保証規定に準じます。
- この保証書の修理依頼先は、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
- この保証書は、お買い上げの販売店もしくは修理受付センターへお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
 - ①使用上の誤り、および不適当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取付場所の移動、積塵、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、雷害その他天災地災、および公害、虫害、ガス害(煤化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電池、同機材)などによる故障および損傷
 - ④本保証書の記載が無い場合
 - ⑤本書に添付されている保証書に記入された店名と異なる場合、あるいは添付された保証書に記入された店名と異なる場合
 - ⑥修理または修理に際する運搬費、修理費を行う場合の出発に要する費用
 - ⑦商品に異常が認められない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・保証の原則は、取扱説明書に記載されている保証条件の範囲内となります。
 - ・お客様または納入業者が修理対象品との連動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と連動しなかったことによる損害等につきましては、保証の対象外となりますので、ご了承ください。
 - ・この保証書は、本書に添付した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターへお問い合わせください。
 - ・This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

- アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。
- お客様がコールセンターに電話などで連絡いただいた場合には、お客様の申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録(録音など)させていただきますこととなります。

- 本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万が一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その性能内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間:午前9:00~午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

☎0120-037-704 ●受付時間(65日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

☎0120-141-092 ●受付時間(65日)受付

(お休みの日は電話からの相談はできません) コールセンターの受付時間外は、お電話からのご相談はできません。

お電話:0565-43-1390(おかけください)

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中央区新栄町一丁目1番

明治堂生命名古屋ビル10階

ホームページ: <http://www.aiphone.co.jp/>

2016年1月発行 FK2223 © P0116 YQ 57276