

暖房便座

CF-18AS (標準) CF-18AL(大型)

脱臭暖房便座

CF-21AS (標準) CF-21AL(大型)

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

安全上の注意 (お使いになる前に必ずお読みください。)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 . . . 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 . . . 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



. . . 「注意しなさい！」(上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



禁止

. . . この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。



指示実行

. . . この表示は、必ず実行していただく「強制」の記号です。



警告

- 長時間使用するときは、便座温度を「切」にしてください。
- 次のような方が使用されるときには、周りの方が便座温度を「切」にしてください。

〔お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方〕

※「切」以外の温度で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



指示実行

バスルームなど湿気の多い場所には設置しないでください。

※感電・火災の原因になります。



水場使用禁止

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。

※感電の原因になります。



ぬれ手禁止

安全上の注意

警告

修理技術者以外の方は、分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 感電・火災・ケガの原因になります。



分解禁止

本体や電源プラグに水や洗剤をかけないでください。
※ 感電・火災の恐れがあります。



水かけ禁止

ガタついているコンセントは使用しないでください。
※ 感電・火災の原因になります。



禁止

電源プラグにホコリがたまらないよう、コンセントから抜いて定期的に乾いた布でふき取ってください。
※ ホコリが火災の原因になります。



指示実行

本体・電源プラグ・コードが故障（異音・異臭・発煙・高温・割れ）した場合、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
※ 感電・火災の原因になります。



指示実行

● 交流100V以外では使用しないでください。
● タコ足配線など定格をこえる使い方をしないでください。
※ 火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
※ 電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。



禁止

注意

プラスチック部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外（トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール）は使用しないでください。
※ プラスチック部が割れてケガの原因になります。



禁止

長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
※ 火災の原因になります。



指示実行

便フタや本体の上に乗らないでください。
※ 破損してケガをすることがあります。



禁止


タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。
※ 火災の原因になります。



火気禁止

各部のなまえ

■ 全体図 ※暖房便座(CF-18AS、18AL)には、一部機能（☆印付）がありません。

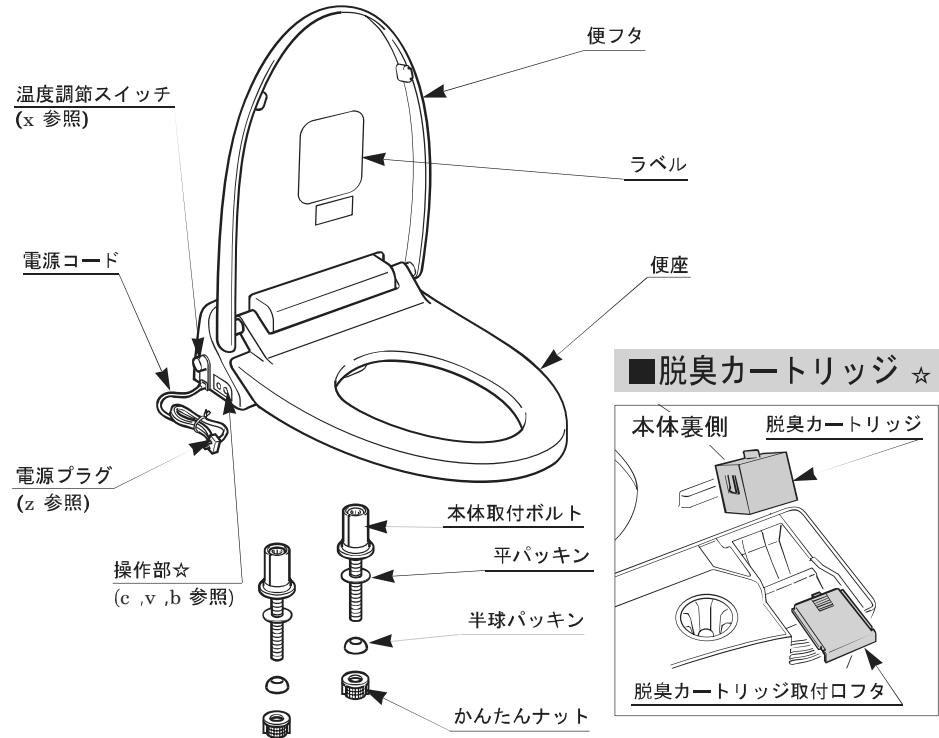

z 電源の入れかた


電源プラグを交流(AC)100Vコンセントに差し込みます。

警告

- 交流100V以外では使用しないでください。
- タコ足配線など定格をこえる使い方をしないでください。
- ※ 火災の原因になります。



禁止

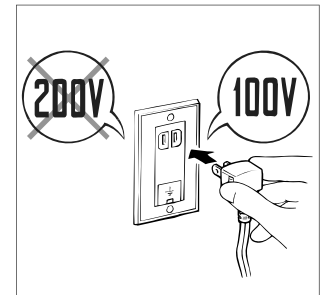


ご使用方法

x 便座の暖めかた

温度調節スイッチを回して便座の温度を調節します。

スイッチを「切」から右側に回すと、スイッチが入ります。スイッチを右側に回せば温度が上がります、左側に回せば下がりますので、好みの温度に設定してください。

※ 便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する10～15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。

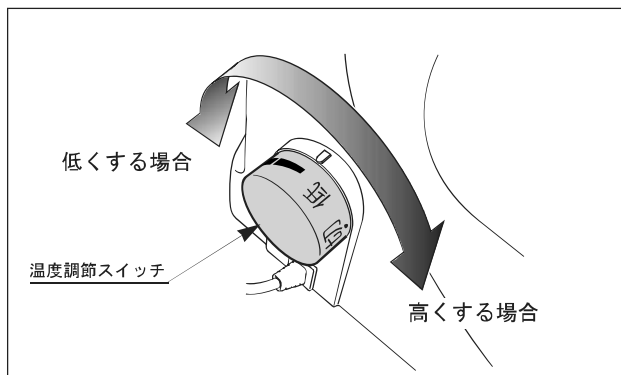

⚠ 警告

- 長時間使用するときには、便座温度を「切」にしてください。
 - 次のような方が使用されるときには、周りの方が指示実行便座温度を「切」にしてください。
〔お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方〕
- ※ 「切」以外の温度で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

《脱臭暖房便座の場合》

c 脱臭

1 便座に座ると脱臭を始めます。

※ 脱臭ファンが作動し、便鉢内のニオイを除去します。

2 便座から立ち上がります。


※ 立ち上がってから1分後に自動停止します。
※ 本体下部にニオイを吸収する脱臭カートリッジが装着されています。

■脱臭を使用しない場合

節電スイッチとヒーターオートオフスイッチを同時に2秒以上押し続けます。

※ セット完了時、2つの表示ランプが2回点滅し、脱臭ファンは作動しなくなります。

※ 再び、使用する場合は節電スイッチとヒーターオートオフスイッチを同時に2秒以上押し続けます。

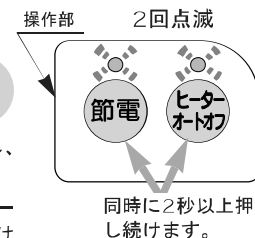

v 節電（ワンタッチ節電）


スイッチを押すと8時間、便座ヒーターを「切」にして消費電力を抑えます。

1 節電スイッチを押します。（節電ランプ点滅）

※ 8時間経過すると、自動的に機能はもとの状態に戻り、節電ランプは点滅から消灯に切り替わります。

※ ワンタッチ節電は1日に、何度でも使用できます。

節電ランプ点滅

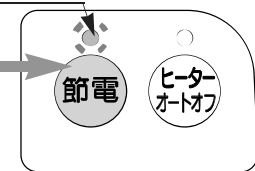

2 解除するときには、再び節電スイッチを押します。（節電ランプ消灯）

※ 節電時は便座の温度を「切」にしているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。

※ 節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。


b 便座ヒーターオートオフについて

座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする機能です。

■セットおよび解除方法

- ヒーターオートオフスイッチを押します。（セットされると、表示ランプが点灯します。）
- 解除も同じ方法で行います。


※ 便座ヒーターは、立ち上がると自動的に元の温度まで復帰します。

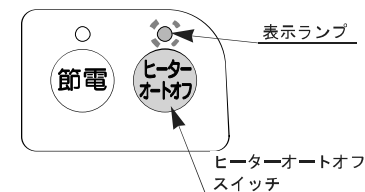

お取り扱い上の注意

■故障を起こさないために守ってください


直射日光が当たらないようにしてください。
※樹脂部が変色することがあります。

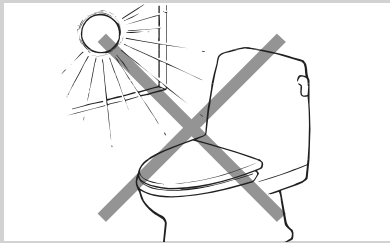

便フタおよび便座の開閉は乱暴に行わないでください。
※割れたり漏電など故障の原因となることがあります。



本体にストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。
※変色や故障の原因になります。

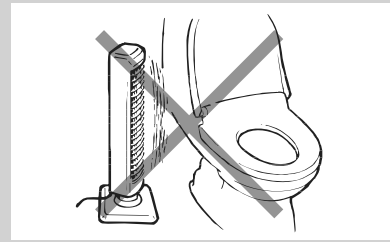

便フタにもたれないでください。
※便フタが傷ついたり、破損の原因になります。

本体・便座・便フタなどのプラスチック部を乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。
※傷つきの原因になります。

お手入れ方法

《日頃のお手入れ》

注意 お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体のお手入れのしかた

- 柔らかい布で水ぶきをしてください。
汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、固くしぼった柔らかい布でこまめに水ぶきをしましょう。また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。
- お手入れにはINAX純正のシャワートイレお掃除クリーナー（別売品）またはトイレ用おそうじティッシュ（別売品）をおすすめします。

市販の便座用洗剤が使用できますが、中には適さない製品があります。ご不明な点は洗剤メーカーに確認してから使用してください。

※ この暖房便座は、便フタが簡単に外せます。また、本体を取り外すことができますので、便器と本体の間も楽に掃除ができます。

注意 乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。
※ 傷つきの原因になります。

⚠ 警告

本体や電源プラグに水や洗剤をかけないでください。

※ 感電・火災の恐れがあります。



水かけ禁止

⚠ 注意

プラスチック部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外（トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンジャー、クレゾール）は使用しないでください。

※ プラスチック部が割れてケガや感電・火災の原因になります。



禁止

抗菌部位について

便座・便フタ・カバーに抗菌樹脂を採用しています。

KILAMIC抗菌商品について

- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。
- 抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格SIAAに適合した製品です。

* SIAAマークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。



お手入れ方法

《便フタの外しかた（便フタまわりの隠れた部分の掃除）》

便フタは、簡単に外せます。普段、隠れているヒンジ部をお掃除する時や便フタを丸洗いののに便利です。

便フタの外しかた


1. 便フタ右側のピン穴を外側に開いて、ピンから外します。
2. 便フタの右側を浮かせながら左側にずらし、便フタを外します。

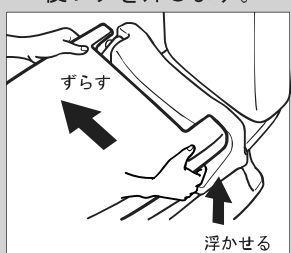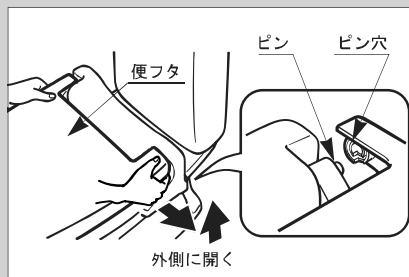

注意 強引に外そうとすると割れるなど破損の原因となります。

便フタの組み付けかた

1. 便フタ左側のピン穴と本体左側のピンを合わせて差し込みます。
2. 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピン穴とピンを合わせて、便フタを取り付けます。

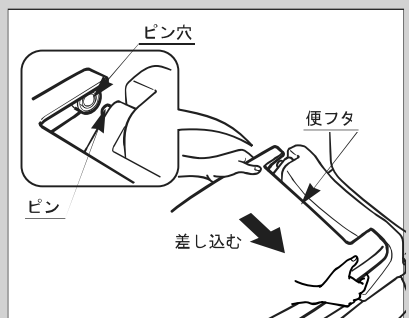


《本体を外して掃除します》

本体を外して、便器全体および本体の裏側がお掃除できます。細かいところまでしっかりと掃除したい時に便利です。

本体の外しかた


1. 電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 本体を便座ごと持ち上げて外します。

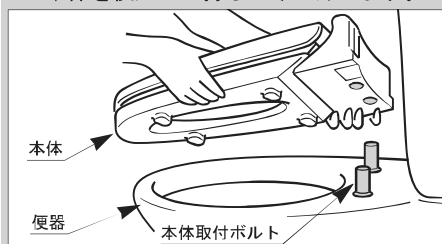

※ この時、本体取付ボルトは便器に残ります。

3. お手入れが終わったら、本体を元通りに取り付けます。

※ 本体を取り付けるときは、本体を上から垂直に押さえ、便座が便器に密着するまで押し込みます。

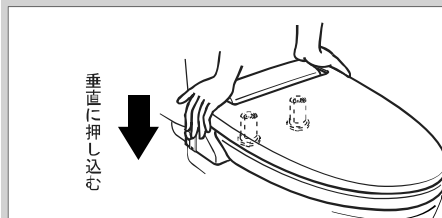

注意 無理に押さないでください。
※ 破損する恐れがあります。

※ 取付けが完了したら電源プラグをコンセントに接続します。

《脱臭効果が弱くなった場合》（脱臭暖房便座の場合）

脱臭カートリッジにホコリ等が付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりだしたら、清掃してください。


脱臭カートリッジのお手入れ方法

1. 本体を便器から外します。
2. 本体を立てて、脱臭カートリッジ取付口のフタを外します。
3. 脱臭カートリッジを引き抜きます。
4. フィルターのホコリ等を歯ブラシなどで取り除きます。

注意 脱臭カートリッジ本体は水洗いできませんのでご注意ください。

5. 脱臭カートリッジのつまみを持ち取付口に添って差し込み、フタを取り付けます。
6. お手入れが終わったら、本体を元通りに取り付けます。

注意 脱臭カートリッジ取付口の奥に脱臭ファンがありますので、指や脱臭カートリッジ以外の物を入れないでください。

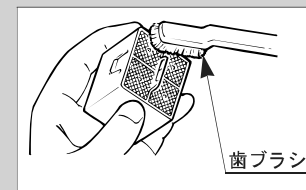

■脱臭カートリッジのお取り替えについて

清掃してもまだニオイが気になる場合、脱臭カートリッジの寿命ですので、新品と交換してください。脱臭カートリッジの寿命は、通常使用で約7年です。ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なることがあります。
※ 脱臭カートリッジの寿命は、4人家族（男性2人、女性2人）の平均使用時間を基本としています。

まず脱臭暖房便座の使用開始日を右の日付記入欄に記入し、脱臭カートリッジ交換の目安としてください。

脱臭暖房便座の使用開始日をご記入ください。

年 月 日

※ お取替用の脱臭カートリッジのお求めは、“別売品の購入方法”をご覧ください。

別売品のご案内


INAXでは、快適なトイレ空間作りのお手伝いとして、メンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

別売品について


- トイレ用おそうじティッシュ (品番：CWA-36)
- シャワートイレお掃除クリーナー (品番：CWA-20)

便座や便フタなどの樹脂部には、樹脂を傷めない、トイレ用おそうじティッシュ・シャワートイレお掃除クリーナーをお使いください。

トイレ用
おそうじティッシュ

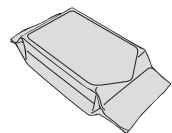

シャワートイレお掃除
クリーナー




- シートカバー (品番：ACF-355,455)
- 便フタカバー (品番：ACF-344,444)

他社製品や不適切なカバーによっては、便座が立たなかったり、着座センサーが入り放しになったりして、不具合が生じる場合があります。シートカバーや便フタカバーは、当社のアクセサリからお選びください。

- 取替え用脱臭カートリッジ (品番：CWA-29)

脱臭カートリッジの寿命は、約7年です。ニオイが気になりだしたら交換してください。

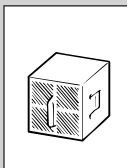

別売品の購入方法

● 直接、購入される場合

お求めの取扱店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。

● 宅配サービスを利用される場合

お近くの㈱INAXメンテナンスにご連絡ください。

宅配サービスにてお届けします。(宅配サービスの場合は送料が別途必要となります。)

ご注文フリーダイヤル：0120-00-1794

受付時間 9：00～17：00 (夏期、年末年始の休みは除く)

修理を依頼される前に

《故障かなと思ったら》

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象	原因	処置
便座が暖かくない	温度調節スイッチが適当な温度に調節されていますか。 節電中ではありませんか。 〈脱臭暖房便座の場合〉	温度調節スイッチを適当な温度に調節します。 節電を解除します。
長く座っていると便座がぬるくなる 〈脱臭暖房便座の場合〉	便座ヒーターオートオフ機能が働いていませんか。	便座ヒーターオートオフ機能を解除します。
脱臭ファンが回りっぱなしになる 〈脱臭暖房便座の場合〉	便座が水で濡れていたり、汚れていませんか。	便座を掃除します。
脱臭ファンが回らない 〈脱臭暖房便座の場合〉	脱臭が「切」にセットされていませんか。	脱臭を「入」にセットします。
脱臭効果が弱くなった (ニオイが気になる) 〈脱臭暖房便座の場合〉	脱臭カートリッジにホコリ等が付着していませんか。 脱臭カートリッジが寿命ではありませんか。	脱臭カートリッジを掃除します。 脱臭カートリッジを交換します。
ヒーターオートオフの表示ランプが点滅している 〈脱臭暖房便座の場合〉	便座の機能に不具合が生じている。	故障していますのでコンセントから電源プラグを抜いて、修理を依頼してください。

※ 上記処置で故障が直らない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または㈱INAXメンテナンスにご連絡ください。

アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- コードの傷みやコンセントのガタつき
- コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠ 警告

本体・電源プラグ・コードが故障（異音・異臭・発煙・高温・割れ）した場合、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
※ 感電・火災の原因になります。



指示実行

⚠ 警告

修理技術者以外の方は、分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 感電・火災・ケガの原因になります。



分解禁止

2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

■保証期間中の修理


修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

■連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. タイプ名・品番・色番・製造番号
(右図を参照してください。)
3. お取付け日(保証書をご覧ください)
4. 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
5. 訪問ご希望日

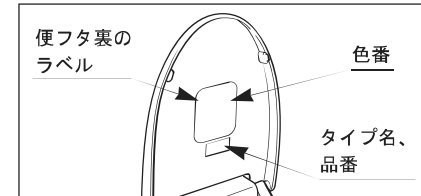

4. 補修用性能部品の最低保有期間

暖房便座の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承ください。

※ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、㈱INAXメンテナンスまでご相談ください。

点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

6. 商品についての使い方・お手入れ方法等のお問い合わせは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~19:00

土日・祝日 10:00~18:00 (夏期、年末年始の休みは除く)

7. 商品についての修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00~22:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.inax.co.jp>

仕 様

タイプ		脱臭暖房便座	
品番		CF-21AS (標準便座)	CF-21AL (大型便座)
最大定格		AC100V 45W 50/60Hz	AC100V 48W 50/60Hz
商品寸法		幅412×長さ504×高さ131mm	幅412×長さ534×高さ131mm
商品重量		約3kg	
暖房便座	ヒーター容量	45W	48W
	表面温度	切(室温)～約40℃	
	温度調節	無段階切替	
	安全装置	温度ヒューズ	
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	
	脱臭能力	0.1m ³ /分	
	脱臭カートリッジ寿命	約7年	
節電機能	ワンタッチ節電 (8時間後自動復帰)		
電源コード	有効長さ1.2m		
使用温度範囲	0～40℃		
その他の機能	<ul style="list-style-type: none"> ●便座、便フタスローダウン ●便フタワンタッチ着脱 ●抗菌樹脂 ●本体ワンタッチ着脱 ●着座センサー ●便座ヒーターオートオフ 		

タイプ		暖房便座	
品番		CF-18AS (標準便座)	CF-18AL (大型便座)
最大定格		AC100V 45W 50/60Hz	AC100V 48W 50/60Hz
商品寸法		幅412×長さ504×高さ131mm	幅412×長さ534×高さ131mm
商品重量		約2.5kg	
暖房便座	ヒーター容量	45W	48W
	表面温度	切(室温)～約40℃	
	温度調節	無段階切替	
	安全装置	温度ヒューズ	
電源コード	有効長さ1.2m		
使用温度範囲	0～40℃		
その他の機能	<ul style="list-style-type: none"> ●便座、便フタスローダウン ●便フタワンタッチ着脱 ●抗菌樹脂 ●本体ワンタッチ着脱 		

注意 この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

